



Quick guide til opbevaring af BWT digital pooltester.

1 Indledning.

BWT digital pooltester PWM er beregnet til brug i en pool eller spa. Den digitale pooltester måler kun data når den er i vandet. Data måles 1 gang i timen.

Pooltesteren må ikke placeres eller opbevares ved temperaturer lavere end 5 grader, eller højere end 45 grader. Hvis pooltesteren skal op af vandet i mere end 4 timer, er det afgørende at sensorerne bliver beskyttet mod udtørring ved at fugtgøre de medfølgende små svampe og sætte de medfølgende sorte hætter på.

Hvis dette ikke overholdes, vil pooltesterens sensorer blive ødelagt pga. krystallisering. Dette dækkes ikke af garantien.

2 Fremgangsmåde.

- Trin 1.

Tag Pooltesteren op af vandet og tør den grundigt.



Quick guide til opbevaring af BWT digital pooltester.

- Trin 2.

Tag beskyttelsesdækslet af med en skruetrækker. Sluk pooltesteren ved at holde power-knappen nede i 5 sekunder. Pooltesteren blinker gult 1 gang inden den slukker.




- Trin 3.

Fugt de 2 svampe til den blå og orange sensor.




- Trin 4.

Læg svampene i beskyttelseshætterne.

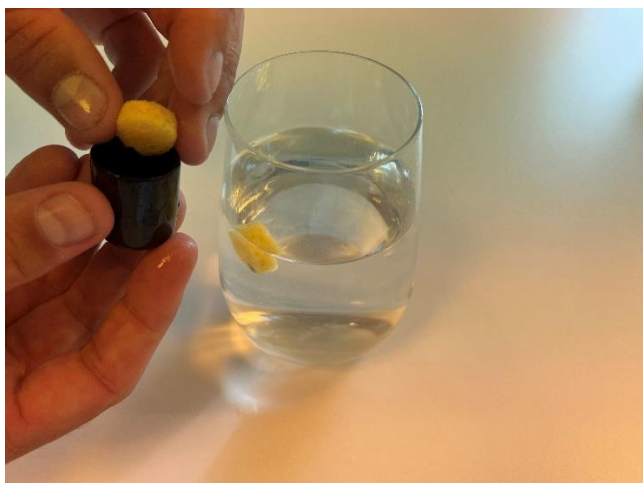

- Trin 5.

Sæt hætterne ned over de 3 sensorer. (Grå, blå og orange) Husk at de 2 hætter med svampene skal på blå og orange.

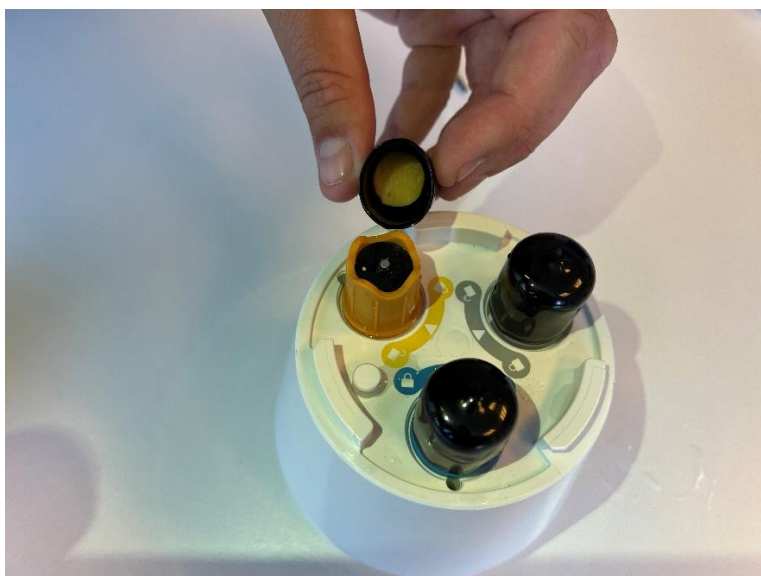

Quick guide til opbevaring af BWT digital pooltester.

- Trin 6.

1. Læg pooltesteren i den medfølgende kasse, og opbevar den som beskrevet i indledningen.



- Trin 7.

1. Inden pooltesteren tages i brug igen, anbefales det at kalibrere sensorerne med et BWT kalibreringsæt til PWM. Dette kan købes på vores webshop. Varenummer: 555800930

