
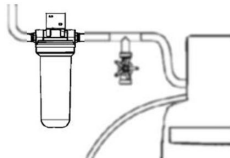
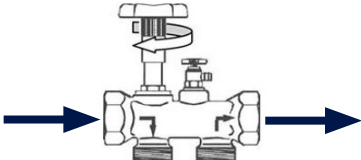
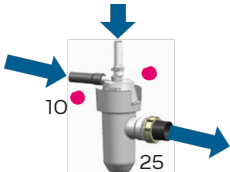


BWT BEWASOFT vízlágyító berendezés

Fontos, hogy elolvassa és megértse a teljes beszerelési- és felhasználási útmutatóban leírtakat, amelyet az anyag végén található QR-kód beolvasásával érhet el.

A VÍZLÁGYÍTÓ BESZERELÉSE

1. Győződjön meg róla, hogy a termék kifogás-talan állapotban van, miután kivette a dobozból.	2. Ellenőrizze, hogy a hálózati nyomás megfelel-e a mellé-kelt tájékoztatóban leírtaknak. 5 bar feletti nyomás esetén szerel-jen fel egy nyomáscsökkentőt a vízlágyító elé. 	3. Műszaki adatok: • Hálózati csatlakozás: 230 V, a vízlágyítótól legfeljebb 1,2 méterre. • Min./max. víz hőmérséklet: 5/35 °C • Min./max. környezeti hőmérséklet: 5/40 °C	4. Szereljen fel egy vízszűrőt a vízlágyító elé. 
5. Multiblock Bypass: Szereljen be a vízszűrő után egy Multiblock bypass kerülőá-ggi szerelvényt, ügyelve a nyílák irányának betartására. A szelep legyen by-pass állásban.		6.  Szennyvíz csat. Befövő csat. Kimenő csat. Bekeverőszelep	Vezérlőfej csatlakoztatása: Csatlakoztassa a be- és kimeneti flexibilis tömlőket a megfelelő menetes csatlako-zókhoz. Rögzítse a leeresztő tömlőt a csomkra, és húzza meg egy tömlőbilinccs-csel. A BIO szenzorral felszerelt modellek esetén csatlakoztassa a klórozó cella csatlakozóját. Ne nyissa még rá a vizet a berendezésre a légtelenítés előtt!
7. 	Csatlakoztassa a leeresztő tömlőt (8) a szifon csatlakozójához, és szorítsa rá egy csőbilinccsel. A szifon biztosítja a háztartási vízrendszer szabályos visszafo-lyás elleni védelmét. Csatlakoztassa a sőtartály túlfolyó tömlőjét (10) a szifon-csatlakozóhoz, úgy, hogy a tartálytól a szifonig legalább 2%-os (2 cm/méter) lejtést hozzon létre, majd szorítsa rá egy csőbilinccsel. A tartály és a szifon közötti kapcsolat legyen a lehető legegyszerűsebb. Ha a csatlakozás nem megoldható köz-vetlen lejtéssel., telepítsen egy sóoldat-kompatibilis emelőrendszert (szivattyút). Csatlakoztassa a szifont a lefolyókhoz egy DN40 méretű merev PVC csővel, amelyet rögzítsen az önzáró csatlakozóhoz (25) és a mellékelt vízzáró tömítéssel.	8. A vízlágyító rendszer légtelenítése: A rendszer légtelenítése előtt alaposan öblítse át a csővezetéseket. Miután csatlakoztatta (7) a be- és ki-meneti tömlőket a by-pass szelepre, fokozatosan nyissa meg a szelepet. Ha szükséges, a szűrőben lévő levegő eltávolításához használja a tetején található légtelenítő csavart.	
9. Maradék keménység beállítása: Fordítsa el a gombot az óramutató járásával ellentétes irányba a végállásig, ekkor a készülékből kilépő víz keménysége TH = 0°nk (német keménység) lesz. Fordítsa a gombot az óramutató járásának megfelelően, amíg el nem éri a kívánt kimeneti vízkeménységet. Nyisson meg egy vízcsapot a vízlágyító után, hogy megmérje a víz keménységét. Használja a gombot a keménység beállításához kis vízáramlás mellett (az óramutató járásával megegyező irányba forgatva növeli, ellentétes irányba forgatva csökkenti a keménységet).			

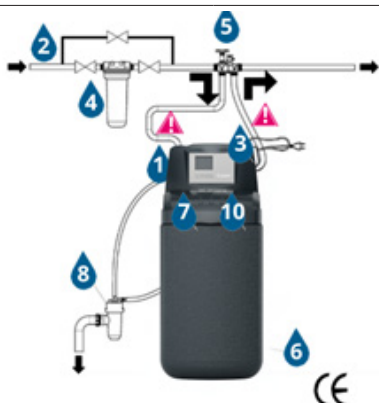

2 flexibilis cső szükséges: egy bemeneti cső, amelyen keresztül a nyers, keményvíz a vízlágyítóba jut, és egy kimeneti cső, amelyen keresztül lágyított víz távozik a vízlágyítóból a vízrendszerbe.

PROGRAMOZÁS ÉS KIJELEZŐ

A kijelző megjeleníti:

- Az aktuális időt
- A fennmaradó kapacitást 20%-os léptékben megjelenítve

Bármely beállítás módosításakor a módosítandó célérték villogni fog.
A 4 gomb az alábbiak szerint használható az értékek módosítására:



			
[FEL]	[LE]	[BEÁLLÍTÁS]	[REGENERÁLÁS]
= Kurzor mozgatása, érték módosítása		= adatbevitel nyugtázása	= regenerálás

BEÁLLÍTÁSOK

Mielőtt konfigurálná a vízlágyítót, meg kell határoznia a rendszer vízkeménységét (nk) egy keménységi teszt segítségével.

FONTOS:

Az alábbi lépések szükségesek a vízlágyító gyors beüzemeléséhez.

A berendezés biztonságos és rendeltetésszerű üzemeltetése érdekében a berendezést üzembe kell helyezni szakszerviz segítségével.

PARAMÉTER	TEENDŐK
Idő	Állítsa be az aktuális időt
Bejövő vízkeménység	Állítsa be a kezeletlen víz keménységét
Kívánt vízkeménység	Állítsa be a kívánt kimeneti vízkeménységet a keverőszelep szabályozásával.
Nyomás szabályozás	Ellenőrizze és ha kell, állítsa be a nyomáscsökkentőn a megfelelő nyomást.
Regenerálási idő	Állítsa be a kívánt regenerálási időt (alapértelmezett: 2:00)

KARBANTARTÁSI FELADATOK

Ahhoz, hogy biztosítható legyen a berendezés megfelelő üzemelése, az üzemeltetőnek rendszeresen ellenőriznie kell az alábbiakat:
Ellenőrizze a regeneráló só szintjét és ha kell töltsse fel. A további karbantartási feladatokat olvassa el a beszerelési- és felhasználási útmutatóban.

ÜZEMBEHELYEZÉSHEZ, JAVÍTÁSOKHOZ ÉS KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉSEKHEZ AZ ÖN VÍZLÁGYÍTÓJÁHOZ KÉRJÜK, LÉPJEN KAPCSOLATBA A BWT HUNGÁRIA SZERVIZCSAPATÁVAL: *

TELEFON: 06 80 911-093
E-mail: szerviz@bwt.hu

Elérhető:
Hétfő - csütörtök: 8:00-17:00
péntek: 8:00 – 14:00

*Az üzembe helyezés csak Magyarország területén érhető el a telepítést követő első évben. Az árakról kérjük, érdeklődjön telefonon.

A TELJES HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ELÉRHETŐ A QR KÓD BEOLVASÁSÁVAL

A balesetek és a készülék károsodásának elkerülése érdekében kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, mielőtt telepítené és használná a készüléket. Kérjük, tartsa ezeket az utasításokat könnyen elérhető, biztonságos helyen, és ügyeljen arra, hogy azokat továbbadják a készülék minden jövőbeli felhasználójának.

