


Hvordan fjerne batteripakken, kun for batteriavhenging (må gjøres av en autorisert tekniker)
Anbefalte verktøy (ikke inkludert):
Philips skrutrekker og liten sporskrutrekker.

1. Bruk en skrutrekker til å skru opp de to sideskruene for å frigjøre fronten, og løsne den fra hoveddelen.
2. Skru opp de fire skruene som vist, og fjern deretter frontkammeret for å avdekke innhengningen inni.
3. Skru opp de to skruene som vist for å løsne modulen. Flytt den til åpningen av kammeret.
4. Løsne alle fire kabelkoblingene ved å presse på klipsen, og løsne de samtidig. Fjern hele modulen fra kammeret for å avdekke batteriet. Fjern batteriet, og pakk koblingen inn i isolasjonsteip, for å unngå en eventuell kortslutning forårsaket av kontakt med begge ledningsterminalene.

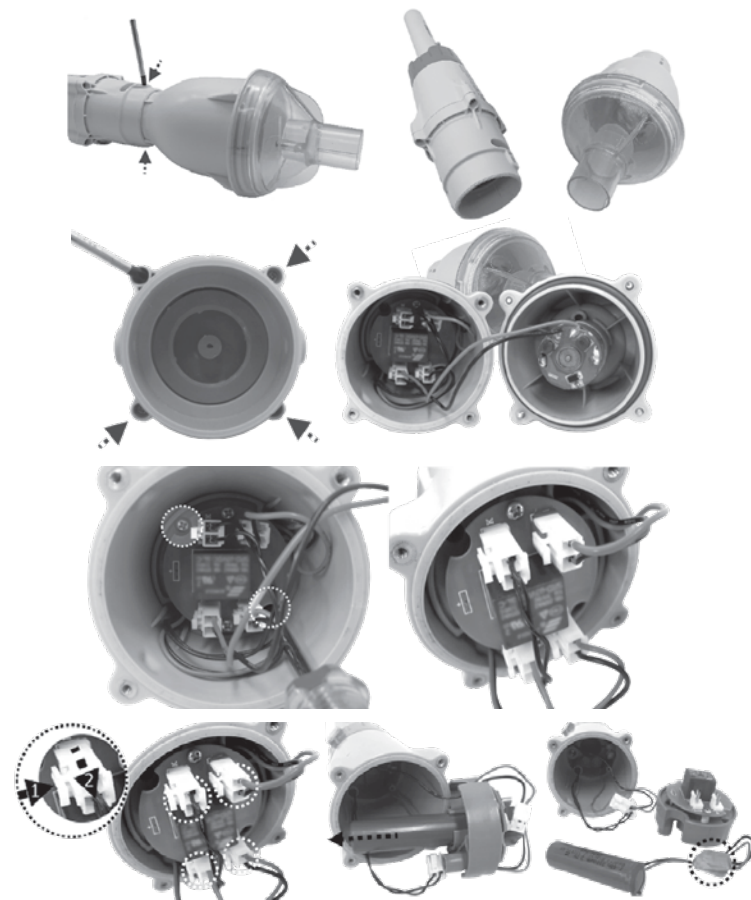

FEILSØKING

Problem	Mulig årsak	Løsning
Den elektriske støvsugeren fanger ikke opp avfall	Batteriet er utladet	Lad opp batteriet igjen.
	Løpehjulet sitter fast	Skru av den elektriske støvsugeren og undersøk mellomrommet for å se om løpehjulet sitter fast på grunn av stort avfall. Bruk et lite verktøy for å forsiktig og nøyaktig fjerne avfallet om mulig. Kontakt forhandleren for ytterligere instruksjoner om nødvendig. ADVARSEL! Sørg for at den elektriske støvsugeren er slått av når service utføres på enheten.
	Løpehjulet er ødelagt	Ta kontakt med en autorisert forhandler angående utskiftninger.
Avfall slipper ut fra filteret	filterposen/filterburet er fullt	Rengjør filterposen/filterburet.
	Enveisventil er skadet	Enveisventilen fungerer som en dør for å forhindre at avfall slipper ut fra filteret. Kontakt forhandleren for reservedel og instruksjoner.
Elektrisk støvsuger kan ikke lades / lades opp på nytt	Filterposen / filterburet er skadet	Erstatt med en ny filterpose/filterburet. Ta kontakt med en autorisert forhandler angående utskiftninger.
	Batteriet er skadet	Ta kontakt med en autorisert forhandler angående utskiftninger. ADVARSEL! IKKE åpne den elektriske støvsugeren og bytt ut batteriet selv. Det kan forårsake alvorlige eller dødelige skader, og oppheve garantien.
	USB-kabelen er skadet	Erstatt med en ny USB-kabel.
Ladetiden er lengre enn angitt	USB-laderen fungerer ikke	Erstatt med en ny USB-lader.
Ladetiden er lengre enn angitt	Ladekontaktene har flekker	Flekkene kan fjernes med en bomullsdott med sitronsaft eller eddik for å rengjøre områdene rundt ladekontaktene.
Bevegelig sugehode (hvis inkludert) beveger seg ikke jevnt	Hjulet sitter fast	Fjern avfallet fra hjulet. Merknad: Ikke prøv å ta ut hjulene.

Miljøprogrammer, europeisk WEEE - direktiv

Overhold EUs forskrifter og bidra til å beskytte miljøet. Returner elektrisk utstyr som ikke fungerer til et kommunalt anlegg som resirkulerer elektrisk og elektronisk utstyr. Ikke kast dem sammen med restavfall. For enheter med uttagbare batterier, fjern batteriene før produktet avhendes.

© 2021 BWT Holding GmbH 21011003
Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres eller overføres i noen form, elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering eller opptak uten skriftlig forhåndstillatelse fra BWT Holding GmbH.

Hvis du trenger en elektronisk kopi av denne bruksanvisningen, kontakt kundeservice på e-post.

OPPBEVAR DISSE INSTRUKSJONENE

BWT Walter-Simmer-Str. 4
5310 Mondsee - Austria

Laget i Kina

BC LINE BWT Oppladbart Basseng og Spa-Vakuum

BRUKSANVISNING

BC02

SIKKERHETSADVARSLER OG INSTRUKSJONER

Informasjonen i denne bruksanvisningen vil hjelpe deg å bruke enheten på en trygg måte, beskytte deg selv og andre fra fare og forhindre skade på enheten og annen eiendom.

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE

ADVARSEL!

- Dette er ikke en LEKE. Denne elektriske støvsugeren og tilbehøret skal oppbevares utilgjengelig for barn.
- Aldri la barn bruke dette produktet. Barn skal ikke leke med produktet.
- Barn skal ikke rengjøre og utføre vedlikehold.
- Du må ikke bruke den elektriske støvsugeren når personer / kjæledyr er i vannet.
- Enheten skal ikke brukes av personer som har reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og kunnskap, med mindre de er under oppsyn eller har fått opplæring i sikker bruk av enheten av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet og forstår farene involvert.
- Avtagbar forsyningsenhet (ekstern adapter).
- Bruk kun avtagbar forsyningsenhet til å lade batteriet (USB-lader, modellnummer: HNAA050100E1 / HNAC050100B1) som kommer med den elektriske støvsugeren for å lade batteriet.
- Sørg for at den elektriske støvsugeren er helt nedsenket i vann før bruk. For å bruke roboten må vannstanden være minst over støvsugerens modusbryter når den holdes vertikalt. Produktet skal kun brukes under vann i et basseng eller et spa, alt annet bruk vil oppheve garantien.
- Maksimal dybde ved bruk i vann er 3 meter (9.8 fot).
- Maksimal vanntemperatur: 5°C (41°F) – 42°C (107.6°F)
- Ikke bruk denne elektriske støvsugeren hvis skade oppdages.
- Erstatt ødelagte deler så snart som mulig. Bruk kun deler som er sertifisert av en distributør eller produsent.
- Sørg for å koble USB-laderen til et strømuttak via en jordfeilbryter (RDC/(GFCI). Ta kontakt med en elektriker hvis du er i tvil.
- Koble bassengstøvsugeren fra strømmettet før du utfører vedlikehold, slik som å rengjøre filteret.
- Det installerte batteriet er en oppladbar litium-ionbatteripakke. Ikke prøv å bytte den ut selv.
- Denne elektriske støvsugeren skal bare lades med den inkluderte USB-kabelen.
- IKKE ta på den elektriske støvsugeren med våte kroppsdeler eller uten sko mens den lader.
- Du må ikke bruke den elektriske støvsugeren når bassendet er i bruk.
- IKKE bruk denne elektriske støvsugeren uten en intakt filterpose/filterbur på plass, ellers oppheves garantien som en følge av dette.
- Fare for at ting setter seg fast i suget: Den elektriske støvsugeren genererer sug. Ikke la hår, kroppsdeler eller løse deler av klærne dine få kontakt med bassengstøvsugerens sugeområde ved bruk.
- Ikke putt kroppsdeler, klær eller andre objekter inn i åpningene og de bevegelige delene av bassengstøvsugeren.
- IKKE bruk den elektriske støvsugeren til å plukke opp giftige stoffer, brannfarlige og brennbare væsker, slik som bensin, i nærheten av eksplosiv eller brannfarlig røyk.
- Du må aldri under noen omstendigheter prøve å demontere den elektriske støvsugeren, og bytte ut løpehjulet, motoren og batteriet selv.
- Putt aldri objekter i kontakt med løpehjulet.
- Den elektriske støvsugeren skal ikke brukes av barn.
- Batteriet må fjernes fra bassengstøvsugeren før den kasseres.
- Den elektriske støvsugeren har et batteri som bare skal fjernes av opplærte personer.
- Den elektriske støvsugeren må kobles fra strømmettet når batteriet fjernes.
- For informasjon om avhenging av batteriet, se delen «Batteriavhenging» av bruksanvisningen.
- Batteriet skal avhendes på en trygg måte i henhold til lokale regler og forskrifter.
- Den elektriske støvsugerens batteri er en vedlikeholdfri oppladbar litium-ion-batteripakke, som må avhendes på riktig måte. Resirkulering er obligatorisk, ta kontakt med lokale myndigheter for mer informasjon.

FORSIKTIG!

- IKKE bruk den elektriske støvsugeren til å rengjøre noe annet enn basseng/spa.
 - Bruk kun originalt tilbehør som leveres med dette produktet.
 - IKKE bruk bassengstøvsugeren rett etter du har tilsatt klor i bassengvannet. Det anbefales at bassenget får sirkulere i minst 24–48 timer.
 - Ikke bruk denne elektriske støvsugeren samtidig som en annen støvsuger/rengjøringsenhet.
 - Unngå å plukke opp harde og skarpe objekter med produktet. De kan skade bassengstøvsugeren og filteret.
 - Vær forsiktig når du rengjør bassengtrappen.
 - For å unngå å skade USB-ladekabelen, må du ikke bære den elektriske støvsugeren etter kabelen, og unngå å trekke i USB-kabelen for å koble strømkilden fra produktet.
 - Den må lades innendørs, på et sted med god ventilasjon, unna direkte sollys, barn, varme, antenneskilder, og med omgivelsestemperatur mellom 5°C (41°F) og 35°C (95°F).
 - IKKE la bassengstøvsugeren lade i mer enn 10 timer.
 - Hvis bassengstøvsugeren ikke skal brukes over en lengre periode, koble den fra ladesokkel og bruk en fuktig klut til å rengjøre og tørke bassengstøvsugeren og tilbehøret. Sørg for at bassengstøvsugeren er ladet opp til mellom 30 % og 50 % av batterikapasiteten før den lagres. Lagres i et område med god ventilasjon og uten direkte sollys, varme, antenneskilder, bassengkjemikalier og barn. La aldri bassengstøvsugeren være tilkoblet når den oppbevares over tid. Lad opp bassengstøvsugeren hver tredje måned.
- Advarslene og forholdsreglene ovenfor har ikke som hensikt å inkludere alle mulige tilfeller av risiko og/eller alvorlige skader. Basseng/spaelere må alltid være ekstra forsiktige og bruke sunn fornuft når de bruker produktet.**



KOM I GANG


Opplading av batteriet

VIKTIG MERKNAD: Lad den elektriske støvsugeren i 6 timer før du bruker den for første gang.

ADVARSEL!

- Ikke bruk USB-ladekabelen/USB-laderen hvis skade oppdages.
- Sørg for at både den elektriske støvsugeren og ladeporten er rene og tørre før lading. (TIPS: Bruk en bomullsdott til å tørke ladeporten og -kontaktene).
- Ladekontaktene er vanntette. Rester av vann i porten og rundt kontaktene kan imidlertid føre til naturlige flekker (et biprodukt av kjemisk reaksjon mellom vann og elektrisk strøm). Flekkene kan ellers fjernes ved å skrubbe lett med en bomullsdott med sitronsaft eller eddik.

1. Plasser enheten på et flatt underlag. Still inn støvsugeren til **Strøm av** / Lademodus ved å vri bryteren mot klokken til den stopper, og hele ladeporten avdekkes. Juster og sett inn USB-ladekabelen i ladeporten.

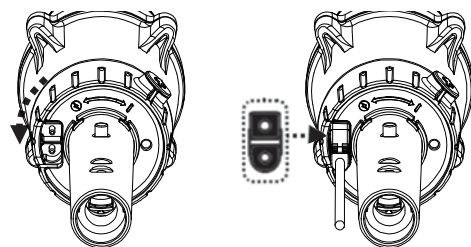

2. Koble USB-ladekabelen til USB-laderen, og koble USB-laderen til strømkilden. Når den elektriske støvsugeren begynner å lade, vil indikatorlyset bli rødt. Det tar vanligvis **4,5–6** timer til den er fulladet. Indikatorlyset blir grønt når den elektriske støvsugeren er nesten fulladet.

MERKNAD

- Trekk USB-laderen ut fra strømkilden så snart den er fulladet.
- Slå den av og koble USB-laderen fra strømkilden øyeblikkelig hvis du oppdager noe av følgende:
 - Ubehagelig eller uvanlig lukt
 - Sterk varme
 - Deformering, sprekker, lekkasjer
 - Røyk
- 3. Når den er fulladet, kobles USB-laderen fra strømkilden og USB-kabelen kobles fra USB-laderen og den elektriske støvsugeren.

Den elektriske støvsugeren kan vanligvis brukes i opptil **30** minutter når den er fulladet (etter **4,5-6** timer lading) Merknad: Rengjør filteret jevnlig. For mye avfall i filteret vil øke belastningen på motordriften og redusere driftstiden som en følge av dette.

FAKTA: Oppladbart litium-ion-batteri er klassifisert som en forbruksvare. Det har begrenset levetid, og vil gradvis miste kapasiteten til å holde på lading. Derfor reduseres bassengstøvsugerens brukstid gravis etter gjentatte ladinger og utladninger.

Når batteriets levetid er over, se delen «**BATTERIAVHENDING**» for instruksjoner for batteriavhending.

MERKNAD: La bassengstøvsugeren hvile i 30 til 40 minutter før den lades igjen.

Klargjøring av bassenget

- Hvis belegget er sprøtt, skadet eller rynkete, må du kontakte en fagperson for å reparere det eller bytte det ut før du bruker bassengstøvsugeren.
- Hvis du bruker et basseng med saltvann, må du sørge for at alt saltet er løst opp før du setter bassengstøvsugeren i vannet.

BRUK

Senk den elektriske støvsugeren i vann til vannstanden når modusbryteren. Følg retningen for å markere «I» for å vri bryteren med klokken til den stopper (du hører et «klikk» og en grønn prikk vises), og den elektriske støvsugeren vil fungere øyeblikkelig.

FORSIKTIG


- IKKE dekk til støvsugerens sidespor (mellomrommet) ved bruk, løpehjulet/motoren kan bli skadet.
- Fjern den elektriske støvsugeren fra bassenget/spaet så snart rengjøringen er fullført.

FORSIKTIG! Sørg for at den elektriske støvsugeren alltid vender nedover når den plasseres i bassenget.

Ellers kan stangkoblingen bøyes, og dermed bli skadet.

For å fjerne den elektriske støvsugeren fra bassenget/spaet, løfter du den elektriske støvsugeren mens den peker nedover for å la vannet tømmes ut.

Skyll den elektriske støvsugeren med rent vann etter hver bruk. IKKE bruk rengjøringsmiddel.

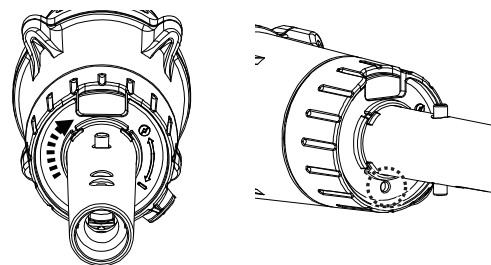

TØMMING AV FILTERET

WARNING! Hvis du bruker den elektriske støvsugeren uten filterpose/filterbur på plass, vil det **OPPHEVE** garantien.

Sørg for å rengjøre filterposen/filterburet før og etter hver bruk for å maksimere rengjøringens effektivitet.

FORSIKTIG! Hvis den elektriske støvsugeren lader, koble USB-laderen fra strømkilden og trekk den elektriske støvsugeren ut av USB-ladekabelen før du rengjør den.

Tømming av filterpose / filterbur

1. Plasser den elektriske støvsugeren på en stabil overflate.
2. Hold støvsugerens hoveddel og vri skjermen mot klokken til den hvite markeringen på skjermen når lås / lås opp-markeringen. (Fig.1) Løsne skjermen og fjern filterposen/filterburet fra den elektriske støvsugeren.

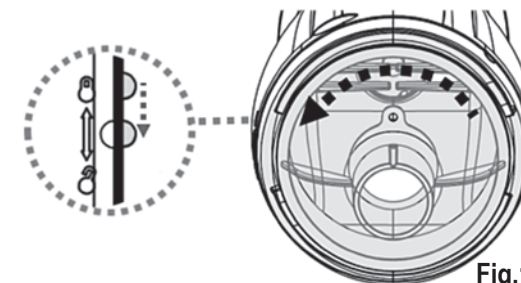


Fig.1

FORSIKTIG! Bytt øyeblikkelig ut en ødelagt filterpose/filterbur med en ny før neste bruk.

3. Fjern avfallet, og skyll filterposen/filterburet med vann. Hvis det må børstes, bruk kun en myk børste for å rengjøre det forsiktig og nøyaktig.
4. Erstatt filterposen/filterburet inne i den elektriske støvsugeren. Utfør trinnene i motsatt rekkefølge for å justere og feste skjermen til den elektriske støvsugeren, og snu skjermen mot klokken til den stopper.

FORSIKTIG! Bytt øyeblikkelig ut en ødelagt filterpose/filterbur med en ny før neste bruk.

VEDLIKEHOLD OG OPPBEVARING

MERKNAD:

1. Sørg for å rengjøre og tørke områdene rundt ladeporten og ladekontaktene etter hver bruk for å unngå flekkdannelse (biprodukt av en naturlig kjemisk reaksjon mellom elektrisk strøm og vann). Flekkene kan ellers fjernes ved å skrubbe lett med en bomullsdott med sitronsaft eller eddik.
2. Batteriet lades ut av seg selv ved lagring. Sørg for at bassengstøvsugeren er ladet opp til mellom 30 % og 50 % av batterikapasiteten før den lagres.
3. Du må lade batteriet minst én gang hver tredje måned hvis det ikke brukes ofte.
 - Koble fra alle USB-ladeutstyr.
 - Koble tilbehør fra bassengstøvsugeren. Skyll bassengstøvsugeren med rent vann etter hver bruk om nødvendig. IKKE bruk rengjøringsmiddel.
 - Sørg for å tømme den elektriske støvsugeren for vann før oppbevaring.
 - Bruk en fuktig klut til å tørke bassengstøvsugeren og tilbehøret.
 - Oppbevar dem i et område med god ventilasjon og uten direkte sollys, barn, varme, antenneskilder og bassengkjemikalier. Omgivelsestemperaturen ved lagring skal være mellom 10 °C–25 °C (50 °F–77 °F). MERKNAD: Høyere temperatur under oppbevaring kan redusere batterilevetiden.

ADVARSEL!

- Du må aldri under noen omstendigheter prøve å demontere bassengstøvsugeren, og bytte ut løpehjulet, motoren og batteriet selv.

FORSIKTIG!

- Overdrevent høy varme kan skade batteriet, og dermed redusere robotens levetid.
 - Snakk med forhandleren om å bytte ut batteriet hvis følgende skulle skje:
 - Batteriet lader ikke fullstendig.
 - Batteriets brukstid er merkbart redusert. Observer og registrer driftstiden de første gangene den brukes (med fullt batteri). Bruk disse driftstidene som referansepunkt for sammenligning for driftstider i fremtiden.
 - Batteriet må fjernes fra roboten før den kasseres.
 - Roboten må kobles fra strømmettet når batteriet fjernes.
 - Batteriet skal avhendes på en trygg måte i henhold til lokale regler og forskrifter.
- MERK: Feil vedlikehold kan redusere batterilevetiden, og dermed påvirke kapasiteten.

BATTERIAVHENDING (Skal utføres av en autorisert tekniker)

Roboten er utstyrt med en vedlikeholdfri oppladbar litium-ion-batteripakke, som må avhendes på riktig måte. Resirkulering er obligatorisk, ta kontakt med lokale myndigheter for mer informasjon..

ADVARSEL!

Prøv aldri å demontere batteripakken

- Fjern alle personlige eiendeler slik som ringer, armbånd, smykker og klokker når du kobler batteripakken fra roboten.
- Et batteri kan skape en kortslutningsstrøm som er høy nok til å sveise en ring (eller lignende gjenstand) til metall, og kan forårsake alvorlig brannskade.
- Bruk beskyttelsesbriller, hansker og verneklær når du fjerner batteripakken.
- Ikke ta på ledningene, og unngå kontakt mellom dem og metallgjenstander, som kan forårsake gnister og/eller at batteriet kortsluttes.
- Ikke la røyk, gnister eller flammer komme i nærheten av batteriet eller roboten.
- Ikke eksponer batteriet for flammer eller høy varme, dette kan skape en eksplosjon.

FORSIKTIG!

Hvis det oppstår en batterilekkasje, må du unngå kontakt med lekkasjevæsken og legge det skadede batteriet i en plastpose.

- Hvis lekkasjevæsken kommer i kontakt med hud eller klær, vask umiddelbart med mye såpe og vann.
- Hvis lekkasjevæsken kommer i kontakt med øynene, ikke gni deg i øynene. Skyll øynene umiddelbart med kaldt rennende vann i hvertfall 15 minutter, og ikke gni dem. Ta kontakt med lege så snart som mulig.