


# Kurzanleitung

## BWT MINISTIL Anschlusskopf iD


### Inbetriebnahme Anschlusskopf iD

1. Drücken und halten Sie die -Taste um das Menü zu öffnen.
2. Drücken Sie die -Taste um das Setup zu öffnen.
3. Sie können nun die einzelnen Einstellungen mit den ▲- und ▼-Tasten vornehmen und diese mit bestätigen.

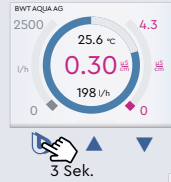

Menü:
<b>Setup</b>
Datenlogger
Werkseinstellungen
Reset/Patronentausch
WLAN/File Manager
25.07.2022 10:50:00

1. Für das Verändern von Werten, nutzen Sie die ▲- und ▼-Tasten.
2. Um den Wert der nächsten Spalte zu verändern, klicken Sie die -Taste.
3. Wenn Sie den veränderten Wert bestätigen möchten, nutzen Sie .

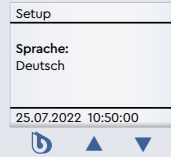

### Individualisierung des Display

1. Sie können Ihre Anzeige jederzeit Ihren Anforderungen entsprechend anpassen. Die zuletzt gewählte Anzeige wird gespeichert.
2. Mit den ▲- und ▼-Tasten wechseln Sie je nach Wunsch die Anzeige.



**Sie benötigen Hilfe?** Montag bis Freitag, 7.30 Uhr bis 17.00 Uhr  
☎ +41 61 755 86 00


Oder nutzen Sie das Kontaktformular unter [bwt.com](https://www.bwt.com)

# Guide rapide

## BWT MINISTIL tête de contrôle iD

### Mise en service tête de contrôle iD

1. Appuyez sur le -bouton et maintenez-le enfoncé pour ouvrir le menu.
2. Appuyez sur le -bouton pour ouvrir la configuration.
3. Vous pouvez maintenant procéder aux différents réglages à l'aide des - et -touches et les confirmer en cliquant sur .

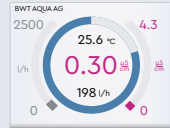

Menu:	
Installer	
Enregistrer de données	
Paramètres par défaut	
Réinitialiser la cartouche	
WLAN/File Manager	
25.07.2022 10:50:00	




1. Pour modifier les valeurs, utilisez le - et -boutons.
2. Pour modifier la valeur de la colonne suivante, cliquez sur le .
3. Si vous souhaitez confirmer la valeur modifiée, utilisez .

Setup	
Langue :	Français
25.07.2022 10:50:00	



### Personnalisation de l'écran

1. Vous pouvez à tout moment adapter votre annonce à vos besoins. Le dernier affichage sélectionné est enregistré.
2. Utilisez les - et -boutons pour changer d'affichage selon vos préférences.



0.2 µS/cm	Eau VE
4.3 µS/cm	Limite
20.2 °C	Température
3.8 bar	Pressure
240 l/h	Flux
803 Litre	Capacité rest.






**Vous avez besoin d'aide ?** Lundi – Vendredi 07:30 – 17:00  
 +41 61 755 86 00


Ou utilisez le formulaire de contact sur notre page d'accueil [bwt.com](http://bwt.com)

## Quick User Guide

### BWT MINISTIL Connection head iD





#### Commissioning Connection head iD

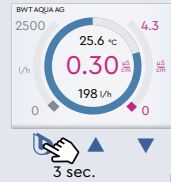1. Press and hold the -key to open the menu.
2. Press the -key to open the setup.
3. You can now make the individual settings with the - and -keys and confirm them with .





Menu:	
Set Up	
Data logger	
default settings	
Reset/New cartridge	
WLAN/File Manager	
25.07.2022 10:50:00	



1. To change the values, use the - and -keys.
2. To change the value of the next column, click the -key.
3. If you want to confirm the changed value, use .

Set Up	
Language:	English
25.07.2022 10:50:00	

#### Customization of the display

1. You can adjust your display to your requirements at any time. The last selected display is saved.
2. Use the - and -keys to change the display as desired.



0.2 µS/cm	VE Water
4.3 µS/cm	Limit
20.2 °C	Temperature
3.8 bar	Pressure
240 l/h	Flow
803 Litre	Rem. capacity

**Do you need help?**

Monday to Friday, 7.30 till 17.00

+41 61 755 86 00


Or use the contact form on our homepage [bwt.com](https://www.bwt.com)

# Guida rapida

## BWT MINISTIL Testa di connessione iD

### Messa in funzione Testa di connessione iD


1. Tenere premuto il -pulsante per aprire il menu.
2. Premere il pulsante per aprire l'impostazione.
3. Ora è possibile effettuare le singole impostazioni con i tasti e e confermarle con .

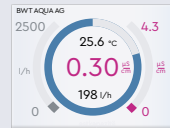

Menü:
Setup
Datenlogger
Werkseinstellungen
Reset/Patronentausch
WLAN/File Manager
25.07.2022 10:50:00




1. Per modificare i valori, utilizzare il tasti e .
2. Per modificare il valore della colonna successiva, fare clic sul pulsante .
3. Se si desidera confermare il valore modificato, utilizzare .

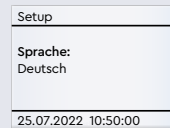

### Individualizzazione del display

1. È possibile adattare il display alle proprie esigenze in qualsiasi momento. L'ultima visualizzazione selezionata viene salvata.
2. Utilizzare i tasti e per modificare la visualizzazione desiderata.

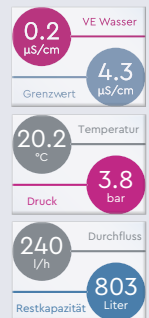

**Hai bisogno di aiuto?** Da lunedì a venerdì, dalle 7.30 alle 17.00  
☎ +41 61 755 86 00

Oppure utilizzate il modulo di contatto sulla [bwt.com](https://www.bwt.com)