



BWT PERMAQ® COMPACT
111-116 CM/CME
Omvendt Osmoseanlæg

For You and Planet Blue.

DK

INDHOLDSFORTEGNELSE

1.	GENERELT	4
2.	ORDFORKLARING	4
3.	PLACERING AF ANLÆG	4
4.	VANDKVALITET	5
5.	VANDTILSLUTNINGER	5
5.1	Tilslutning af tilgangsvand(råvand)	5
5.2	Tilslutning af afgangvand(permeat)	5
5.3	Tilslutning af afløbsslange	5
5.4	Tilslutning af overløbsslange	5
6.	ELEKTRISKE TILSLUTNINGER	5
7.	OPSTART AF ANLÆG	6
7.1	Justering af koncentrat afløbsmængde	6
7.2	Justering af recirkulationsmængde	6
7.3	Opstart af transportpumpe	7
8.	AUTOMATISK FUNKTION	7
9.	VEDLIGEHOLDELSE OG FEJLFINDING	8
9.1	Vedligeholdelse	8
9.2	Fejlfinding	9
9.2.1	Anlæg Sydelsen er faldet	9
9.2.2	Kvaliteten af det behandlede vand er højere end 20 µS/cm	9
9.2.3	Alarm: Lavt råvandstryk	10
9.2.4	Driftsalarm: Transportpumpe	10
9.2.5	Indikation: Niveau lavt	11
9.2.6	Alarm: Niveau højt	11
9.2.7	Anlægget kører ikke	12
9.2.8	Alarm: Transportpumpe stopper og starter	13
9.2.9	Der måles hårdt vand på blødtvandshane	13
9.2.10	Oversigt over alarmtilstande	14
9.2.11	Indstillinger	15
10.	TEKNISK SPECIFIKATION	15
10.1	Tekniske specifikationer	15
10.2	Tekniske data	16
11.	FUNKTIONSBESKRIVELSE	17
12.	RENSNING/ UDSKIFTNING AF MEMBRANER	17
12.1	Rensningsprocedure	17
12.2	Udskiftning af anlæggets membran	18
13.	DIVERSE BILAG	19
13.1	P&I diagram	20
13.2	Arrangements tegninger	21
13.3	El-diagrammer	22
13.3.1	El-diagrammer for BWT Permaq Compact 111-116 CM	22
13.3.2	El-diagrammer for BWT Permaq Compact 111-116 CME	25
13.4	Opstartskontrol	28
13.5	Driftsjournal	29
13.6	Reservedelsliste BWT PERMAQ® Compact 111-116 CM/CME	30
13.7	Reservedelstegning	32
13.8	Overenstemmelseserklæring	33
14.	SERVICEKONTRAKT BWT RO-MEMBRANER	34

1. GENERELT

Denne installations- og betjeningsvejledning gælder for BWT PERMAQ® Compact 111-116 CM/CME totalafsaltningsanlæg. Denne installations- og betjeningsvejledning indeholder **vigtige** informationer om korrekt installation og betjening af BWT PERMAQ® Compact 111-116 CM/CME anlægget, derfor er følgende meget vigtigt:

1. **Vedlagte opstartskontrol (Se afsnit 13.4) udfyldes under opstart og arkiveres sammen med driftsjournal.**
2. **Vedlagt driftsjournal (Se afsnit 13.5) ajourføres en gang om ugen.**
3. **Gulvafløb skal findes i umiddelbar nærhed af anlægget.**
4. **BWT PERMAQ® Compact anlægget fjerner over 98 % af alle salte, man skal derfor være opmærksom på evt. efterbehandling med mixbed eller lignende, hvis bedre vandkvalitet ønskes.**
5. **Instruktionen skal læses grundigt før montage og opstart af anlægget. Korrekt installation og drift vil danne grundlag for vores 12 måneders garanti.**
6. **Garantien bortfalder, hvis anlægget ikke opstartes af en autoriseret BWT HOH service tekniker.**
7. **Garantien bortfalder, hvis vedligeholdelsesintervaller ikke overholdes.**

Deres BWT PERMAQ® Compact anlæg er opbygget i et kompakt design med reservoirtank og BWT PERMAQ® Compact anlæg sammenbygget for at optage mindst mulig plads.

Deres BWT PERMAQ® Compact anlæg er ved sit kompakte og færdige design også nemt at installere, da alle installationer er færdigmonterede og afprøvede fra fabrikken.

Deres BWT PERMAQ® Compact anlæg er monteret med en kraftig transportpumpe, som vil kunne levere vand med et tryk og flow som det normale vandværkstryk/-flow.

Deres BWT PERMAQ® Compact anlæg er designet for minimum service og for en lang og problemfri drift.

Dette betinges dog af korrekt installation og vedligeholdelse.

Læs derfor altid denne brugsvejledning inden ibrugtagning.

2. ORDFORKLARING

Der vil forekomme nogle få tekniske ord i denne vejledning, derfor denne ordforklaring.

Permeat: Er det behandlede, totalafsaltede vand, som produceres af BWT PERMAQ® Compact anlægget og leveres til reservoirtanken.

Koncentrat: Er det vand, som ledes til afløb. Dette vand indeholder de salte og mineraler, som er fjernet fra vandet.

Råvand: Er det vand, som ledes til BWT PERMAQ® Compact anlægget og som skal afsaltes i BWT PERMAQ® Compact anlægget.

TDS: Mængden af totalt opløste salte måles i enheden mg/l.

Ledningsevne: Er en betegnelse for vandets saltkoncentration, og måles i enheden $\mu\text{S}/\text{cm}$. Jo lavere tal, jo bedre vandkvalitet.

Membraner: Er anlæggets filter, som ved et højt tryk og flow er i stand til at afsalte råvand.

RO: Er den engelske forkortelse af Reverse Osmosis, som betyder omvendt osmose.

Transportpumpe: Er pumpe, som transporterer det behandlede vand fra anlæggets reservoirtank og ud til forbrugeren.

Niveaustav: Er en stav, der afgiver signal for om BWT PERMAQ® Compact anlægget skal starte og stoppe, samt stoppe transportpumpen ved tørløb af reservoirtank.

Blødgøringsanlæg: Er et forfilter, som blødgører vandet, det vil sige, fjerner hårdheden fra vandet.

3. PLACERING AF ANLÆG

Anlægget skal placeres frostfrit og på et forholdsvis lige underlag, så vandet i reservoirtanken ikke løber over, når tanken er fuld.

Underlaget skal kunne tåle en belastning på ca. 160 kg, som er anlæggets ca. vægt i fyldt tilstand.

Anlæggets ydre mål er BxDxH: 900x600x950 mm, men ved placering skal man tage højde for, at låget på anlægget skal kunne afmonteres for nem servicering. Der må enten påregnes 370 mm ekstra højde for at kunne løfte låget.

Der gøres ligeledes plads på bagsiden af anlægget til vandinstallation, specielt skal der tages højde for afløbsslange fra anlægget.

Der må aldrig opstå knæk på denne!

Placering af anlægget skal ske på en sådan måde, at luftindtag på forsiden af anlægget aldrig bliver tildækket.

Der skal ligeledes være plads foran anlægget således at man frit kan aflæse flow, så indsugningen til højtrykspumpen kan ske uhindret.

Der kan ved et evt. driftsstop opstå situationer, hvor niveauet i reservoiret kan løbe over. Der skal derfor altid forefindes et gulv afløb i umiddelbar nærhed af anlægget, således placeret at dette vand ikke måtte forvolde nogen skade.

Hvis der ikke er gulv afløb i umiddelbar nærhed sker installationen for eget ansvar.

4. VANDKVALITET

Råvandet, som skal behandles i BWT PERMAQ® Compaq 111-116 CM/CME anlægget skal være af drikkevandskvalitet og max. 500 mg/l TDS.

Max. råvandstemperatur er 25 °C, anlægget er indjusteret til 10 °C fra fabrikken.

Råvandet må max. indeholde:

* Fe:	0,05 mg/l
* Mn:	0,02 mg/l
* Frit klor:	0,1 mg/l
* Turbiditet:	1,0 NTU
* SDI:	3,0 %/min
* KMnO ₄ :	10 mg/l

Er der tvivl om råvandets sammensætning, skal der foretages en vandanalyse. Anlægget skal tilsluttes et råvandstryk på min. 2 bar og max. 7 bar. Kvaliteten

af det behandlede vand vil være under 20 µS/cm ved 10 °C.

5. VANDTILSLUTNINGER

Bemærk! Alle anlæggets vandtilslutninger skal udføres i overensstemmelse med de lokale regulativer.

5.1 Tilslutning af tilgangsvand(råvand)

BWT fører komplette monteringsæt for BWT PERMAQ® Compact 111-116 CM/CME.

På tilgangssiden skal der monteres en kuglehane, så der kan afbrydes for råvandet, når anlægget skal serviceres.

Monter en ½" fleksible trykslange på anlæggets forfilter (M-Figur 1). Den modsatte ende tilsluttes råvandsforsyningen.

Det bedste driftsresultat opnås ved at tilslutte til min. ¾" råvandsrør. Derved minimeres trykfaldet til anlægget. Ved en for lille råvandstilslutning vil der være risiko for udfald på anlægget pga. manglende vandtryk, f.eks. ved udskylning af membraner, når anlægget opstartes. **Bemærk!** Monter det indbyggede flowmeter fast til kabinettet.

5.2 Tilslutning af afgangsvand(permeat)

Monter en ¾" fleksible trykslange til transportpumpen (G-Figur 1). Den modsatte ende tilsluttes forbrugeren af det behandlede vand eller rørtilslutning som føres til forbrugeren af det behandlede vand.

Bemærk! Totaltafsaltet vand kan fremskynde korrosion, brug derfor altid korrosionsbestandig rørføring til det behandlede vand, f.eks. rustfri stål eller PVC.

5.3 Tilslutning af afløbsslange

Afmonter først den "knækkede" blå slange, der er monteret på afløbsventilen (R-Figur 1).

Monter den medleverede 10 mm plast afløbsslange til afløbsventil (R-Figur 1). Det er **Vigtigt!** at slangen presses helt i bund. Den modsatte ende tilsluttes til afløb. Slangen må dog ikke føres ned i afløbsvandet, da dette så risikere at blive sugget retur til anlæg ved stilstand.

Bemærk! Der må aldrig kunne opstå et knæk på afløbsslangen eller anden form for modstand, da dette vil ødelægge anlæggets membran.

5.4 Tilslutning af overløbsslange

På anlæggets bagside skal der på overløbsstuds (P-Figur 1) tilsluttes en ½" plastslange til gulv afløb eller et andet underliggende afløb. Dette overløb er et sikkerhedsoverløb i tilfælde af, at der skulle opstå fejl på anlæggets niveaustav, og der som følge heraf skulle ske en overfyldning af reservoirtanken.

6. ELEKTRISKE TILSLUTNINGER

Bemærk! De elektriske tilslutninger skal foretages i overensstemmelse med de lokale regulativer.

Den elektriske tilslutning til BWT PERMAQ® Compact anlægget skal være følgende:

- * Spænding: 230Volt-50 Hz
- * Forsikring: 10 A
- * Max. Elforbrug: 2,0 kW

Farvekode på strømkabel:

Blå ledning: N

Brun ledning: L

Gul/grøn ledning: PE

Skulle der være grund til at udskifte det fabriksmonterede

strømkabel, se venligst under afsnit diverse bilag el-diagrammer.

Alle interne forbindelser i anlægget som f.eks. pumpe styring og niveaustyring er færdigmonteret fra fabrikken. Det er derfor kun den medfølgende ledning, som er tilsluttet styreboksen (C-Figur 1), der skal monteres til en kontakt/afbryder.

7. OPSTART AF ANLÆG

Læs nedenstående afsnit grundigt før igangsætning af anlæg. Når anlægget startes op første gang skal den vedlagte opstartskontrol (Se afsnit 13.4) udfyldes under opstart og arkiveres sammen med driftsjournal.

- Tjek før opstart, at alle vand og el-tilslutninger er udført som beskrevet i de foregående afsnit og udført i overensstemmelse med de lokale regulativer.
- Åben for råvandsforsyning.
- Kontroller at alle vandtilslutninger er tætte.
- Træk permeatlangen (A-Figur 1) op af reservoirtanken og før denne til et afløb.
- Åben helt op for afløbsventilen (B-Figur 1) og luk helt for recirkulationsventilen (D-Figur 1).
- Tænd nu for 230 Volt 50 Hz strømforsyning. Tænd ligeledes på anlæggets hovedafbryder siddende på styreboksen (C-Figur 1).
- Anlægget vil nu være i drift.
- Anlægget skal nu være i drift og gennemskylle til afløb i 20-30 min. før afløbsventilen igen må justeres.
- Efter endt gennemskylning justeres afløbsventilen (B-Figur 1) og recirkulationsventilen igen.

HUSK! Under alle givne forhold skal følgende overholdes:

- Max. permeat 160 l/h, ved 10-25 °C
- Driftstryk: 13,5-14,5 bar
- Max tryk: 15 bar

Permeatmængde samt max. tryk må aldrig overstige ovenstående, da dette ville medføre skade på anlæggets membran.

7.1 Justering af koncentrat afløbsmængde

Vigtigt! læs hele afsnit 7.1 og 7.2 før justering påbegyndes.

Afløbsmængden skal justeres, og hvilken afløbsmængde der passer til deres anlæg afhænger af råvandskvaliteten. En for høj vandudnyttelse vil beskadige anlæggets membraner. Under forudsætning af at råvandet overholder vandkvalitetskravene kan anlægget køre med en vandudnyttelse på 40 %. Man siger at anlæggets recovery er 40 %. Med blødgjort fødevand kan en recovery på 70-80 % opnås afhængig af vandets mængde af organisk materiale.

Endelig influerer anlæggets recovery på permeatets ledningsevne. Det vil sige ønskes en større tilbageholdelsesgrad end 98 % kan anlæggets recovery indstilles lavere. Bemærk at anlæggets tilbageholdelsesgrad på 98 % gælder ved 75 % recovery. Tal med BWT HOH A/S eller leverandør af anlægget om, hvilken afløbsmængde der passer til deres vand.

En nem måde at kontrollere anlæggets afløbsmængde er:

$$\text{Afløbsmængde (l/h)} = \frac{100 \times \text{permeatydelse (l/h)}}{\text{recovery}(\%)} - \text{permeatydelse (l/h)}$$

Eks: BWT PERMAQ®

Compact 113 CM/CME med 40 % recovery

$$\text{Afløbsmængde} = \frac{100 \times 150}{40} - 150 = 225 \text{ l/h}$$

Anægstype	Permeatydelse (l/h)	Koncentrat afløbsmængde (l/h)		
		Grundvand (40% recovery)	Overflødevand (50% recovery)	Blødt vand (75% recovery)
111	50	75	50	17
112	100	150	100	33
113	150	225	150	50
114	200	300	200	67
115	250	375	250	83
116	300	450	300	100

Når den ønskede mængde afløbsvand er opnået, spændes kontramøtrikkerne på afløbsventilen (B-Figur 1) således at den er låst. Det er vigtigt at afløbsmængden kontrolleres efter kontramøtrikkerne er spændt, for at være sikker på at ventilen ikke har flyttet sig. Begge kontramøtrikker skal spændes.

Vigtigt! Afløbsventilen skal være fastlåst ved de foreskrevne afløbsmængder. Hvis nåleventilen lukkes, så afløbsmængden reduceres, vil anlæggets membraner blive beskadiget.

7.2 Justering af recirkulationsmængde

Dernæst justeres recirkulationsmængden (D-Figur 1) ved at løsne kontramøtrikken på recirkulationsventilen. Der reguleres således at mængden af permeat max. 50-300 l/h for BWT PERMAQ® Compact 111-116 CM / CME, ved en temp. 10-25 °C.

Hvis temp. er under 10 °C, vil ydelsen være 3 % under normalydelsen for hver grad under 10 °C.

F.eks. hvis råvandstemperaturen er 8 °C, vil det for en BWT PERMAQ® Compact 111-116 CM/ CME betyde, at permeatydelsen vil være 6 % under de normalt 200 l/h, dvs. 188 l/h. Samtidig må trykket på manometeret (E-Figur 1) ikke overstige 15 bar incl. råvandstrykket fra vandforsyningen.

Normaltrykket som vises på manometeret for at opnå normal permeat ydelse vil være ca. 13,5-14,5 bar.

Når de ønskede tryk og permeat ydelse er opnået, kontrolleres igen om afløbsmængden er justeret korrekt.

(Det kan anbefales at begge kontramøtrikker er løsnet mens ventilerne finjusteres).

Når begge ventiler er justeret fastlåses begge ventiler med kontramøtrikkerne. Vær her opmærksom på, at ventilen ikke flytter sig når kontramøtrikken spændes.

NB! Efter ventilerne er fastlåst skal anlægget startes og stoppes 4-5 gange, hvorefter flowet atter kontrolleres, ventilerne efterjusteres da om nødvendig.

Kontroller nu kvaliteten af det behandlede vand på permeat-slangen (A-Figur 1), om ledningsevnen er under 20 µS/cm (ledningsevne måler fås som ekstraudstyr). Hvis vandkvaliteten er under 20 µS/cm, er kvaliteten i orden, og slangen føres tilbage i hullet på reservoirtanken.

Anlæggets 100 l. reservoirtank bliver nu fyldt op med permeat <20 µS/cm. Noter driftsdata i medfølgende driftsjournal (se afsnittet – driftsjournal).

7.3 Opstart af transportpumpe

Anlæggets transportpumpe (G-Figur 1) styres af en pressostat/tryktransmitter og hydrofor

der er fortrykket til 2,7 bar fra fabrikken og skal ikke justeres.

Bemærk! Transportpumpen (G-Figur 1) vil først sætte i gang, når anlæggets reservoirtank er helt fyldt. Afvent, at reservoirtanken påfyldes helt. (ca. 20 min) Check, at anlæggets niveaustav (H-Figur 1) automatisk afbryder anlægget når reservoirtanken er fyldt.

NB: Rør ikke ved niveaustaven.

Transportpumpen skal nu udluftes. Dette gøres ved at påfylde permeat i påfyldningshullet, som sidder på pumpehovedet.

1. Afmonter påfyldningshætten på siden af pumpen og påfyld permeat til det løber over (ca. 3-4 liter).
2. Derefter påskrues påfyldningshætten igen.
3. Tænd for RO anlægget. Bemærk! Transportpumpen vil først kunne sætte i gang, når anlæggets reservoirtank er fyldt. Afvent at reservoirtanken påfyldes helt.
4. Check, at tankens niveaustav automatisk afbryder RO-anlægget, når reservoirtank er fyldt. NB: Rør ikke ved niveaustaven.
5. Skab et permeatforbrug og kontrollér om transportpumpen starter automatisk.
6. Lad pumpen køre med et stort flow i ca. 2 min, for at få evt. luft ud af pumpehuset.
7. Kontrollér om pumpen leverer vand og tryk. Hvis ikke pumpen leverer vand og tryk, se afsnit 9.2 Fejlfinding.
8. Når transportpumpen er fundet i orden, lukkes igen for forbruget af permeaten.
9. Afvent at transportpumpen stopper automatisk. Bemærk! Transportpumpen stopper først 10-30 sek. ef-

ter at forbruget er ophørt på grund af den indbyggede tidsforsinkelse i styreboksen.

10. Kontroller om anlægget automatisk sætter i gang og producerer permeat. Dette kan ses på anlæggets flowmeter (F-Figur 1).

Anlægget er nu igangsat og klar til brug.

8. AUTOMATISK FUNKTION

BWT PERMAQ® Compact anlægget er forsynet med en styreboks, som har indbygget følgende funktioner:


- Niveaustyring i reservoirtank og start/stop af højtrykspumpen.
- Indikation af lavt vandniveau og stop af transportpumpe.
- Magnetventil styrer råvandilgangen.
- Pressostatstyret (CM model) start/stop af transportpumpen (Stop 4,0 bar og Start 3,0 bar).
- Tryktransmitterstyret (CME model) start/stop af transportpumpen (Setpunkt 4,0 bar, ΔH 5 %).
- Når råvandstrykket kommer under 0,5 bar i over 2 min udløses en alarm.
- Drift af transportpumpe >20 min udløser en alarm.
- Stop af transportpumpe er tidsforsinket med 20-30 sek.
- Ekstra niveauafbryder for Alarm "højt niveau" (Option).
- Alarmtilstande og DIP-switch - se afsnit 9.2.10 og 9.2.11.

9. VEDLIGEHOLDELSE OG FEJLFINDING

9.1 Vedligeholdelse

BWT PERMAQ® Compact anlægget er fremstillet og designet for et minimum af servicering og vedligeholdelse. Der er dog nogle funktioner, som bør kontrolleres regelmæssigt. Den regelmæssige vedligeholdelsesprocedure bør foretages med en uges interval, resultater noteres i driftsjournalen (Se afsnit 13.5 Driftsjournal).


Følg instruktioner i flowdiagrammet for at foretage den regelmæssige vedligeholdelsesprocedure:

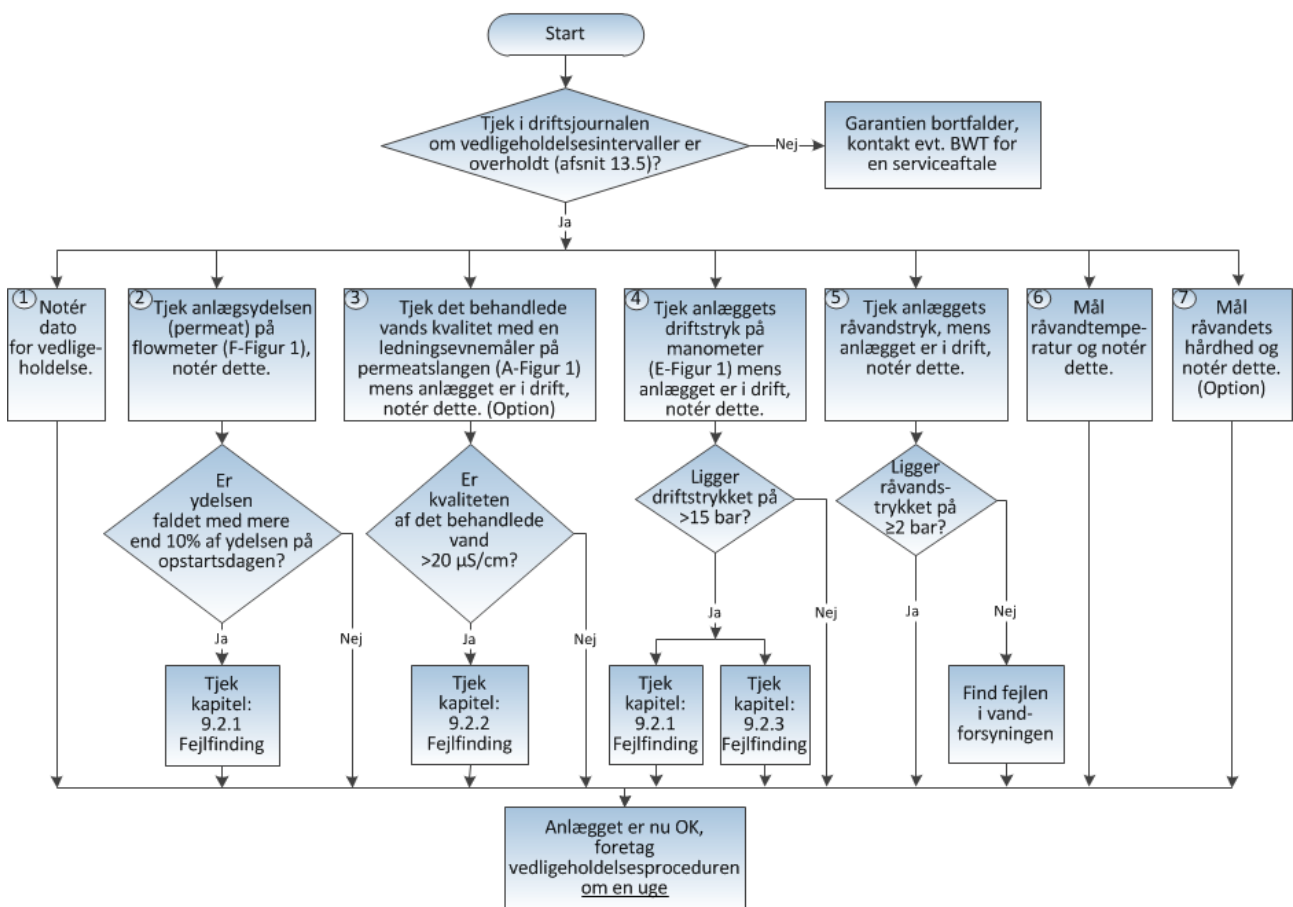


9.2 Fejlfinding

Dette afsnit omhandler de problemer, der kunne opstå med anlægget. Følg instruktioner i de relevante flowdiagrammer for at foretage fejlfinding.


9.2.1 Anlægsydelsen er faldet

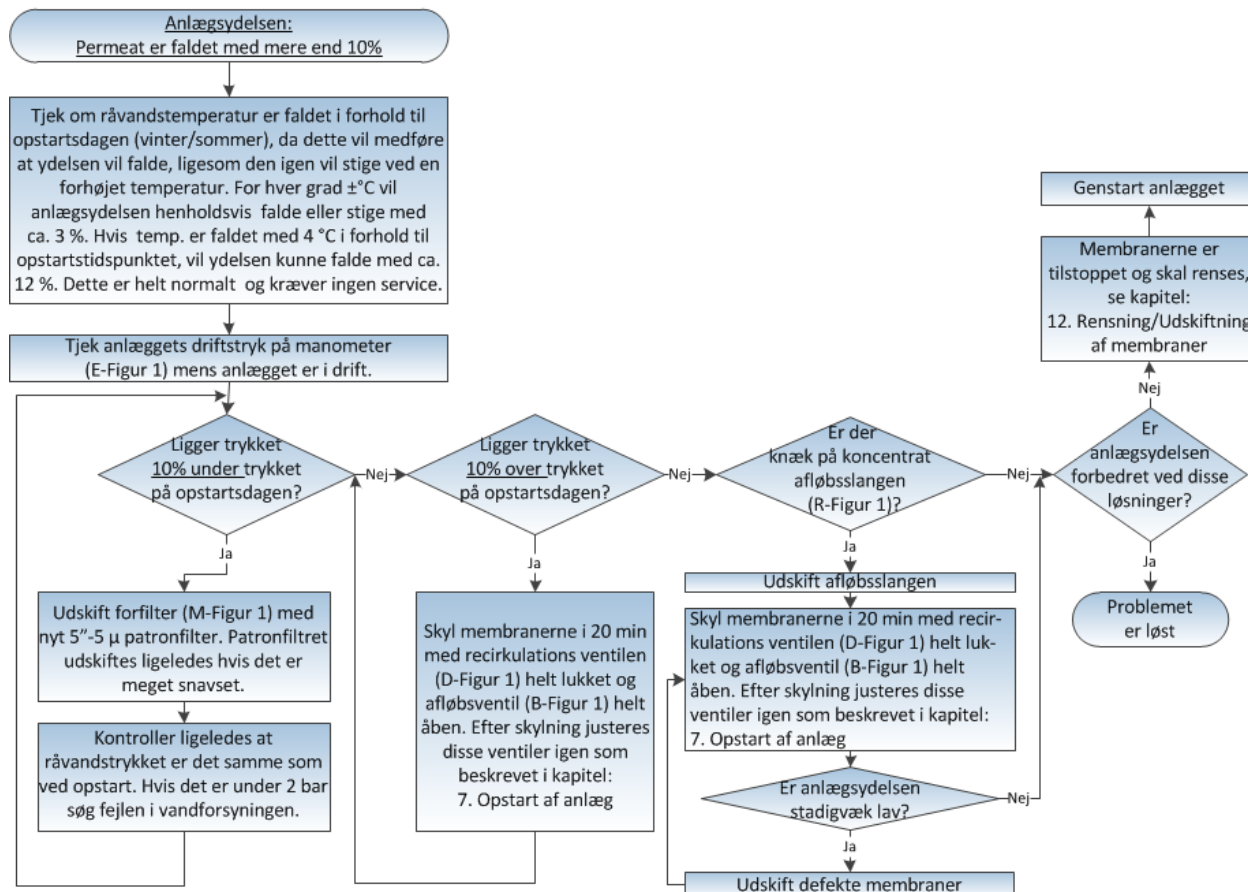


9.2.2 Kvaliteten af det behandlede vand er højere end 20 μ S/cm

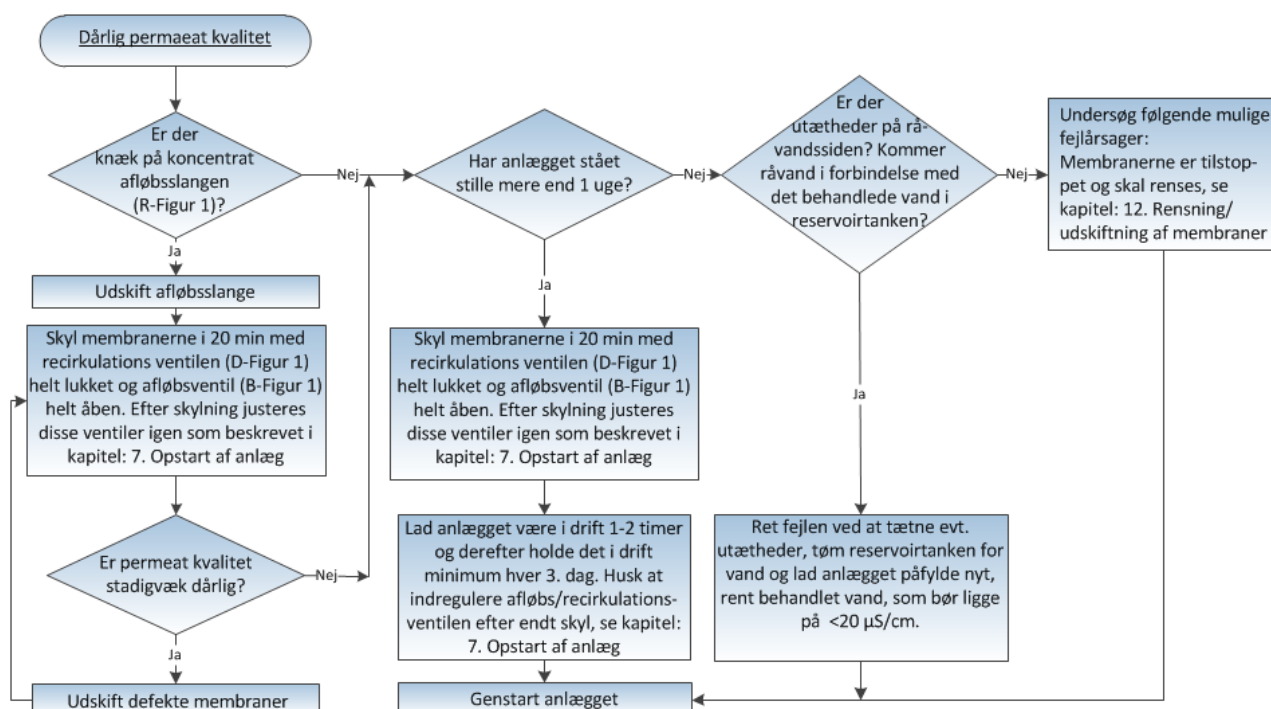


9.2.3 Alarm: Lavt råvandstryk

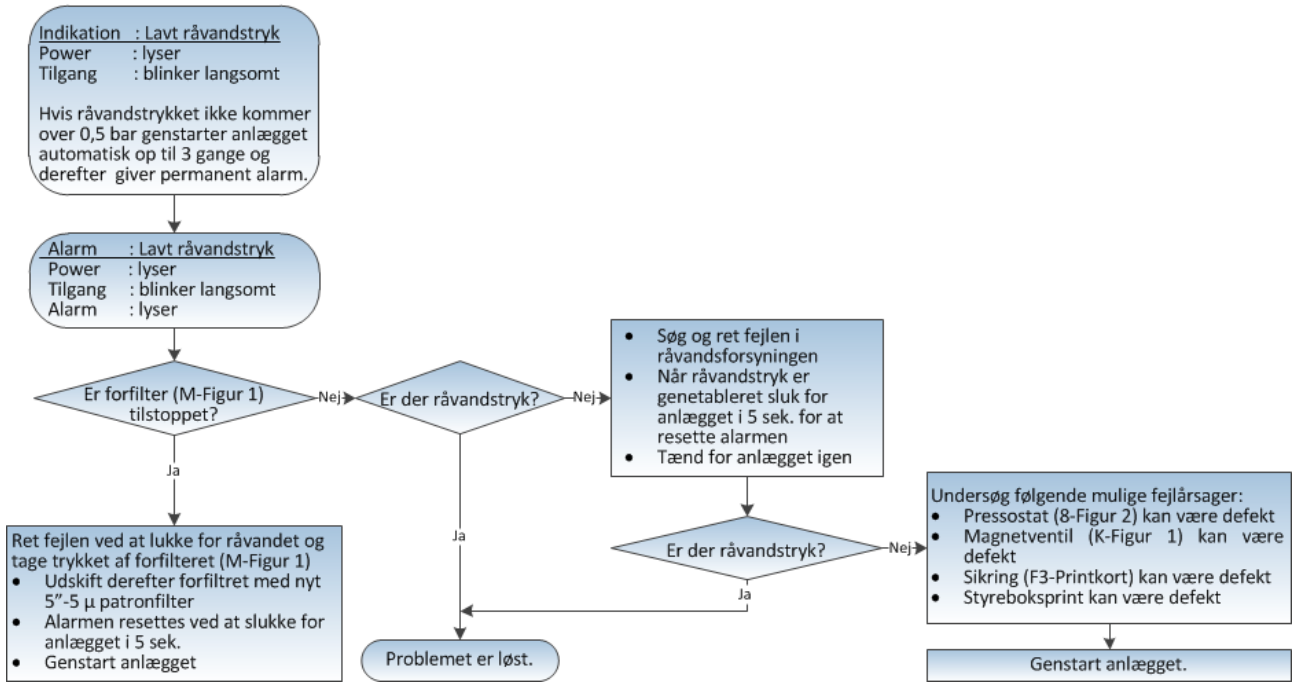


9.2.4 Driftsalarm: Transportpumpe

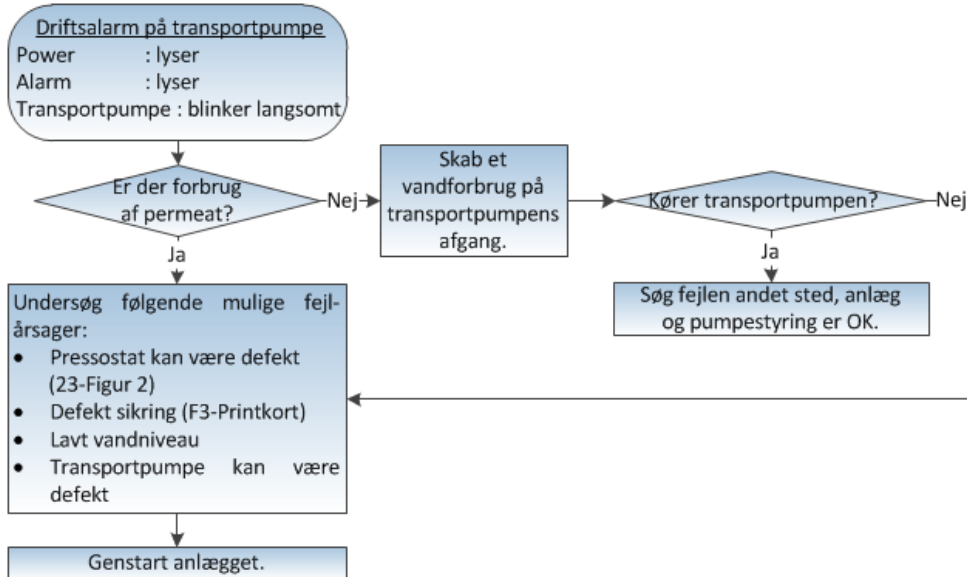


9.2.5 Indikation: Niveau lavt

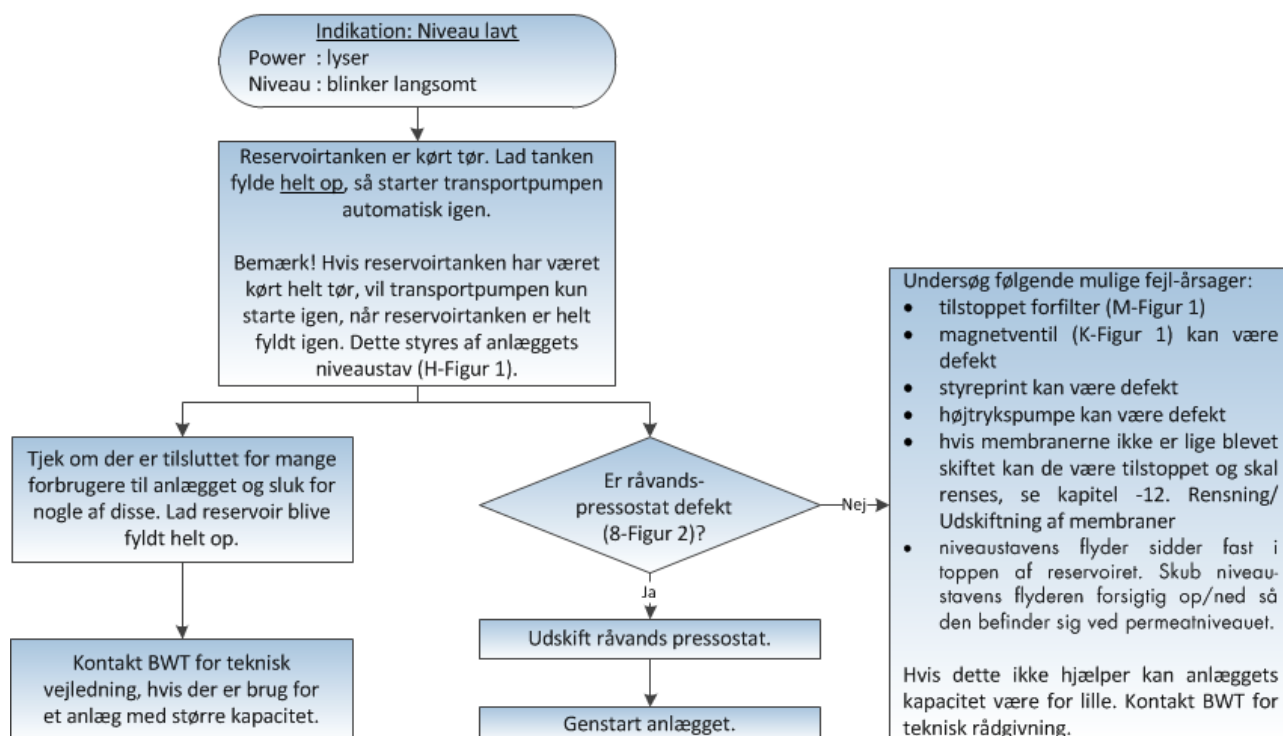


9.2.6 Alarm: Niveau højt

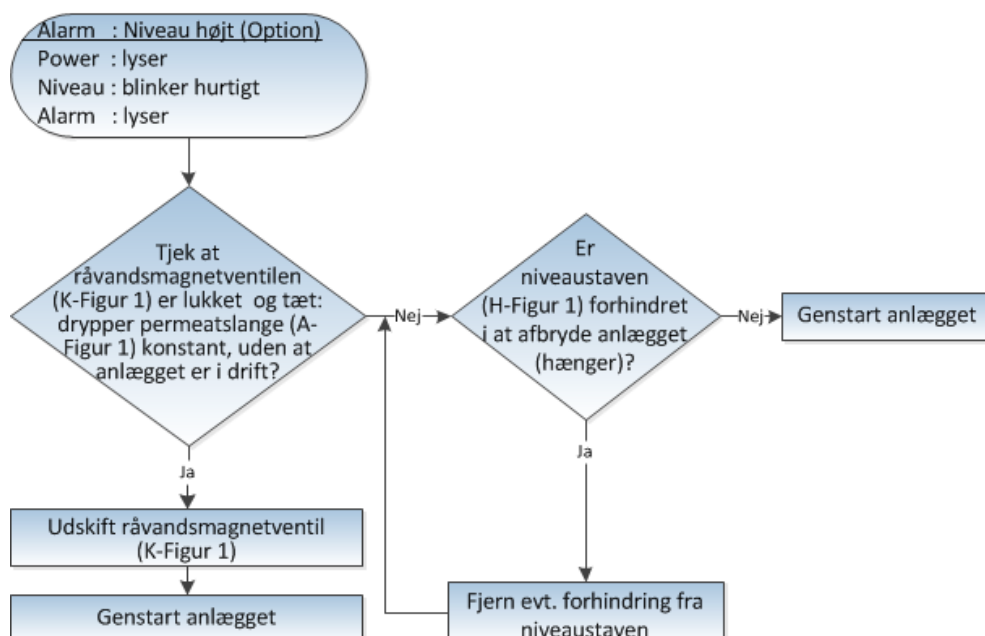


9.2.7 Anlægget kører ikke

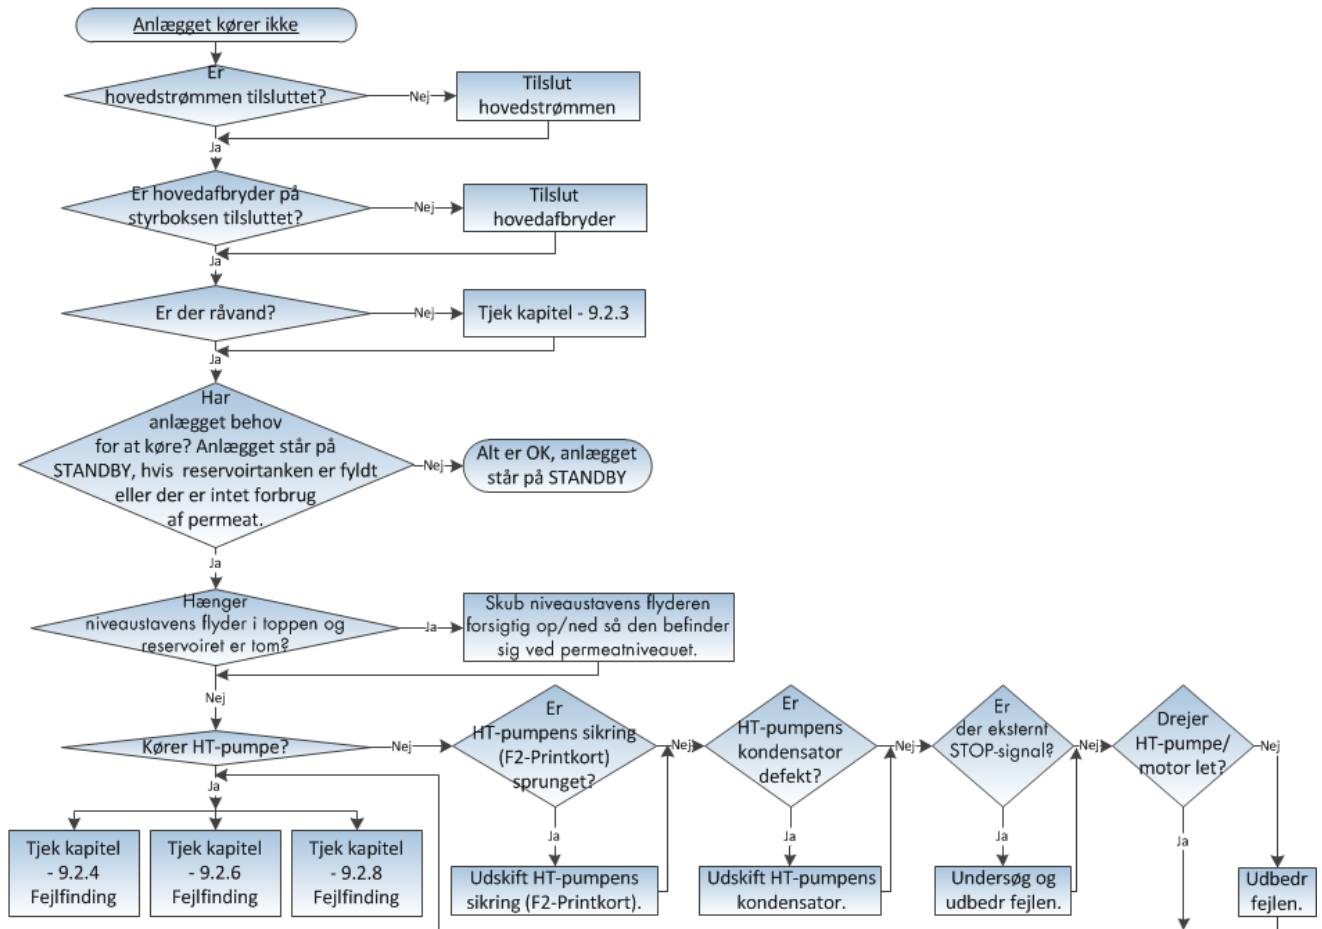

9.2.8 Alarm: Transportpumpe stopper og starter

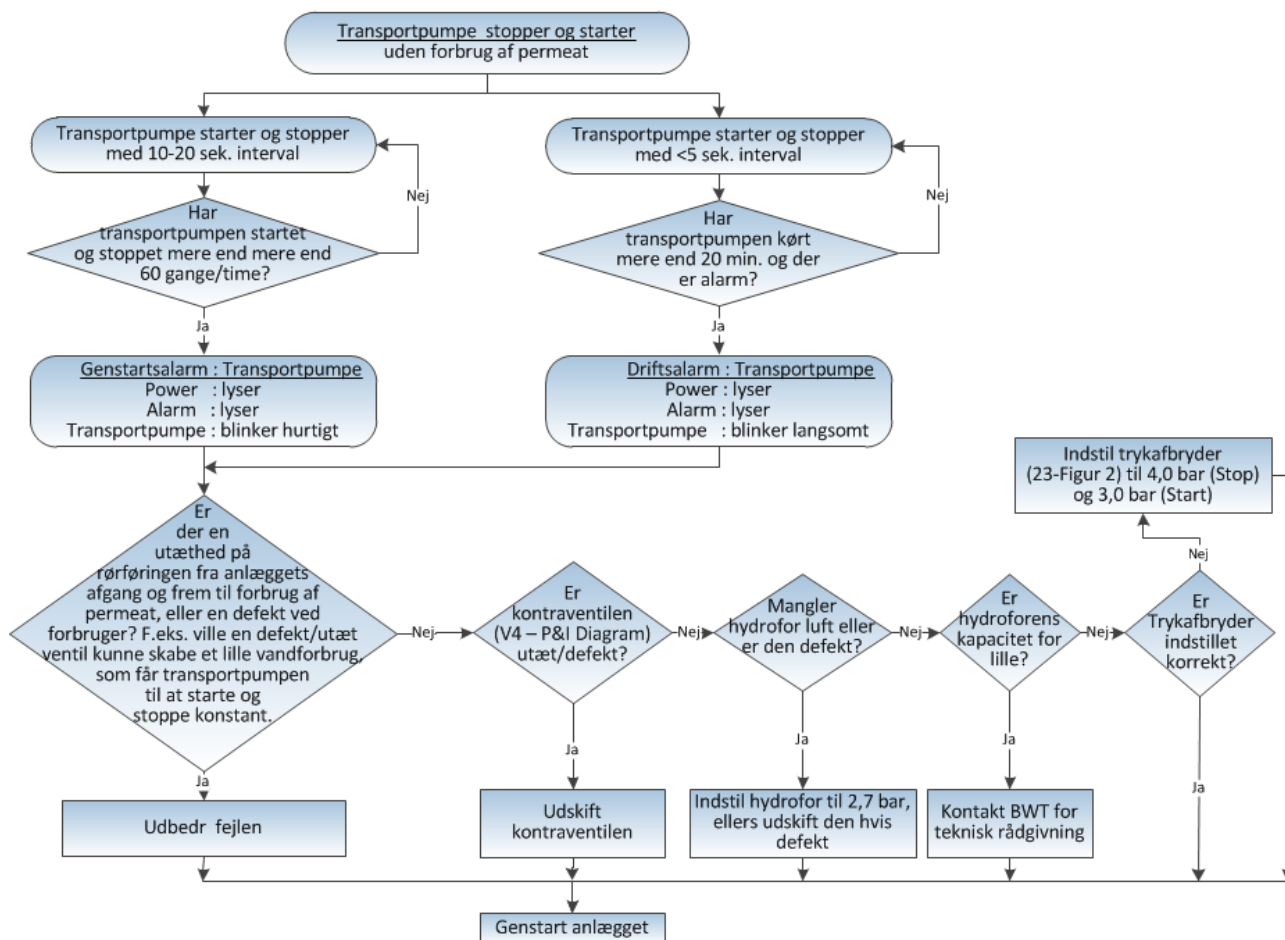


9.2.9 Der måles hårdt vand på blødtvandshane

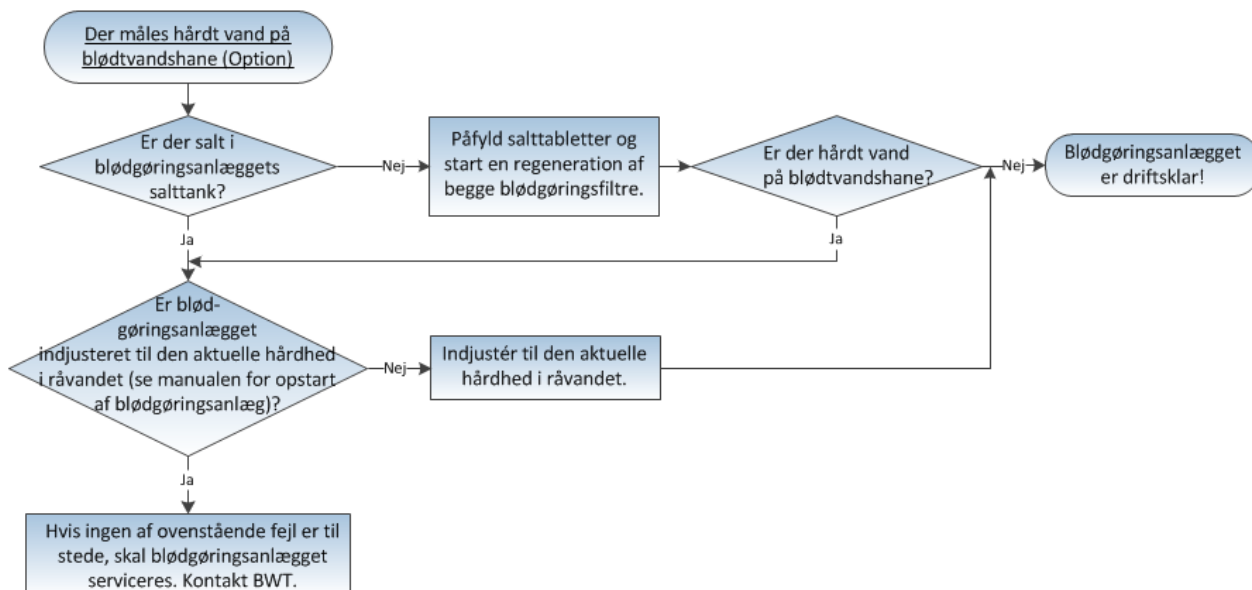

9.2.10 Oversigt over alarmtilstande

Lysdiodens (LED) funktion: I normal drift lyser LED svarende til de komponenter, som de repræsenterer.

						Genstartsalarm på TP-pumpe: (Intet virker – permanent tilstand)	Kapitel 9.2.8
						Alarm niveau højt: (Intet virker - permanent tilstand)	Kapitel 9.2.6
						Alarm Lavt råvandstryk samt Niveau lavt. (Intet virker - permanent tilstand)	Genopret råvandstrykket til >0,5 bar (Kapitel 9.2.3), undersøg derefter hvorfor niveauet er lavt (Kapitel 9.2.5)
						Niveau lavt (ikke alarm): (TP-pumpe stoppet - HT-pumpe virker)	Kapitel 9.2.5
						Driftsalarm på TP-pumpe: (Intet virker - permanent tilstand)	Kapitel 9.2.4
						Alarm lavt råvandstryk: (Intet virker -permanent tilstand)	Kapitel 9.2.3
						For lavt råvandstryk: (HT-pumpe stoppet –TP-pumpe virker)	Automatisk genstart (3 gange) hvis råvandstrykket er <0,5 bar
						Eksternt stop - TP-pumpe, kan luses ved opstart: (HT-pumpe virker)	Fjern årsagen til eksternt stopsignal
						Eksternt stop - HT-pumpe: (TP-pumpe virker)	Fjern årsagen til eksternt stopsignal
POWER	TILGANG	HØJTRYKSPUMPE (HT-pumpe)	TRANSPORT-PUMPE (TP-pumpe)	NIVEAU	ALARM	Beskrivelse af alarm- og fejltilstande	Fejlfinding/ Bemærkninger

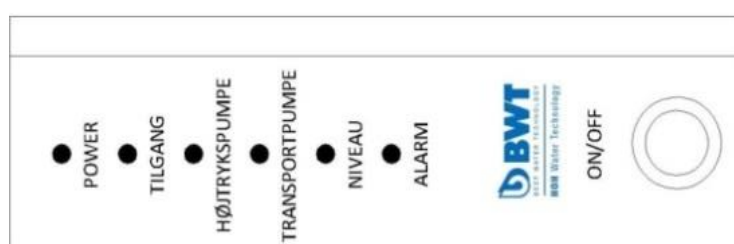

Lysdioder lyser	Lysdioder blinker langsomt (½ Hz)	Lysdioder blinker hurtigt (5 Hz)

Ved Alarm (Intet virker – Permanent tilstand) udsendes en hyletone. Dette kan kun afhjælpes ved at udbedre fejlen, derefter slukke for anlægget (på ON/OFF) og tænde for anlægget efter 5 sec.

9.2.11 Indstillinger

Der er mulighed for at ændre de forskellige tidsindstillinger for Start, Stop og Alarm, samt opstartsforsinkelse af pumper.

Anvendelse af DIP-switch:

- Nr. 1 Højtrykspumpe
- Nr. 2 Transportpumpe
- Nr. 3 Valg af BWT PERMAQ® Compact model
- Nr. 4-6 Transportpumpe

FABRIKSINDSTILLING

DEL / OFF 5 SEK.	1	NO	DEL / ON 15 SEK.
ALARM / OFF INGEN ALARM	2	NO	ALARM / ON STOP EFTER 20 MIN.
MODEL / OFF PERMAQ COMPACT 41	3	NO	MODEL / ON PERMAQ COMPACT 100
	4	NO	2 / ON 20 SEK. START MAX. 60 PR. TIME
	5	NO	4 / ON 20 SEK. START MAX. 90 PR. TIME
	6	NO	8 / ON 30 SEK. START MAX. 109 PR. TIME
	7	NO	16
	8	NO	32

10. TEKNISK SPECIFIKATION

10.1 Tekniske specifikationer

BWT PERMAQ® Compact 111-116 CM/CME		
Signatur	Betegnelse	Type/data
P1	Højtrykspumpe	14 bar, 1x230V, 0,64kW
P2a	Transportpumpe	1x230V, 1,2 kW
P2b	Transportpumpe	1x230V, 1,2 kW
Fl 1	Flowmåler	Ø32 PVC
PI 1	Manometer	0-40 bar, ¼"
V1	Nåleventil	Messing
V2	Nåleventil	Messing
Y1	Magnetventil NC	POM
PS 1	Pressostat NO	¼" 0,5 bar
PS 2	Pressostat NC	¼" -0,2 til 8 bar
PS 3	Tryktransmitter NC	¼" -0,2 til 8 bar
QIS 1 (Option)	Ledningsevne måler	½" tilslutning for føler

10.2 Tekniske data

BWT PERMAQ® COMPACT 111-116 CM/CME	111	112	113	114	115	116
Kapacitet, l/h*	50	100	150	200	250	300
Max Vandudnyttelse, %	40-75	40-75	40-75	40-75	40-75	40-75
Saltilbageholdelse, %	>98	>98	>98	>98	>98	>98
Ledningsevne, µS/cm	<20	<20	<20	<20	<20	<20
Reservoir, l	100	100	100	100	100	100
El-tilslutning, V	230	230	230	230	230	230
Elforbrug, kW	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
El-frekvens, Hz	50	50	50	50	50	50
Rørtilgang, diameter, "	½"	½"	½"	½"	½"	½"
Koncentratafløb, diameter, "	10mm. Slange	10mm. Slange	10mm. Slange	10mm. Slange	10mm. Slange	10mm. Slange
Permeatafgang, diameter, "	¾"	¾"	¾"	¾"	¾"	¾"
Højde, mm	950	950	950	950	950	950
Bredde, mm	900	900	900	900	900	900
Dybde, mm	600	600	600	600	600	600
Max. vandtemp., °C	25	25	25	25	25	25
Max. vandtryk, bar	7	7	7	7	7	7
Min. vandtryk, bar	2	2	2	2	2	2
Vægt (tom/fuld), kg	65/165	66/166	67/167	68/168	69/169	70/170
Antal membraner	1	2	3	4	5	6

* Ved drikkevandskvalitet 10 °C, 3 bar, max. 500 mg/l totalt saltindhold.

11. FUNKTIONSBESKRIVELSE

Vandet presses igennem RO-membranen ved hjælp af en højtrykspumpe. Det afsaltede vand (permeat) ledes til forbrug, opsamles evt. i et reservoir. Vandet med de koncentrede salte(koncentrat) ledes til afløb. Forholdet imellem permeat/ koncentrat er reguleret manuelt ved hjælp af en nåleventil.

Under normale driftsbetingelser har RO-membranerne en lang levetid. Men selv ved en god råvandskvalitet vil der i et vist omfang ske belægning af urenheder, og således langsomt ske en reduktion i permeatkapaciteten.

12. RENSNING/ UDSKIFTNING AF MEMBRANER

Gennemlæs hele afsnit 12 før rensning/udskiftning af membraner påbegyndes.

12.1 Rensningsprocedure

Før rensning kan foretages skal følgende gøres:

Tøm ca. 25 liter permeat ud af reservoirtanken.

Sluk for strømforsyning til anlæg.

Luk for råvandsforsyning.

Afmonter råvandstilgangsslangen i modsatte ende af forfilter (M-Figur 1).

Udtag patronfilter siddende i forfilterhus (M-Figur 1). Påfyld filterhus med råvand før det påmonteres igen.

Åben afløbsventil (B-Figur 1) helt og luk recirkulationsventilen (D-Figur 1).

Før permeatsslange (A-Figur 1) væk fra reservoirtank og før

slangen op i spanden med renevæske

Tag en plastikspand, min 25 liter, eller rekvirer speciel CIP beholder for BWT PERMAQ® Compact 111-116 CM/CME hos BWT HOH A/S, og påfyld denne med 25 liter varmt råvand 40 °C.

Stil spanden på et lidt højere niveau end forfilter (M-Figur 1) Før råvandstilslutningsslangen helt ned i spanden.

Kortslut ledningerne på råvandspressostaten ved at føre de to ledninger sammen eller luse klemme 1 og 4.

Før afløbsslangen (R-Figur 1) op i spanden med det opvarmede vand.

Start nu anlægget ved igen at tilslutte strømmen til anlægget.

Anlægget vil i startøjeblikket "støje" lidt indtil det varme vand er tilløbet anlægget.

Kør anlægget på denne måde 20-30 min. indtil anlægskomponenterne (membraner/pumpe) er opvarmet til ca. 40 °C. Udskift vandet i spanden løbende for at holde vandet 40 °C i opvarmningsperioden.

Når anlægskomponenterne er opvarmede til 40 °C, stoppes anlægget ved at afbryde for strømmen.

Påfyld igen nyt vand i spanden, 40 °C. Det kan anbefales at bruge permeat til formålet.

Ibland citronsyre i forholdet 2 % i de 25 liter vand. Det vil sige ½ kg citronsyre til 25 liter vand.

Start anlægget igen ved at tilslutte strømmen.

Kør med anlægget i 5 min. med denne opløsning af citronsyre.

Derefter stop anlægget i 5 min.

Kør igen med anlægget i 5 min.

Denne procedure skal foretages 3 gange, altså 3 gange 5

min. i drift og 3 gange 5 min. pause mellem hver driftsperiode.

Hvis membranerne er meget tilstoppet på grund af for sen rensning kan det anbefales at lade membranerne rense forfra med en ny opløsning af citronsyre. Denne ekstra rensning skulle ikke være nødvendig, hvis kapaciteten kun er faldet med 10 %.

Når rensningsproceduren er afsluttet, bortskaffes renevæsken på forsvarlig vis, og råvandslangen (O-Figur 1) tilsluttes råvandet igen.

Afløbsslangen (R-Figur 1) føres tilbage til afløb igen.

Genmonter (evt. nyt) 5"-5µ patronfilter i forfilterhuset (M-Figur 1) og tilslut igen ledningen til pressostaten på forfilteret.

Start igen anlægget og gennemskyl anlægget i 20-30 min.

Når anlægget er gennemskyllet justeres afløbs-/ recirkulationsventilen (B og D-Figur 1) igen. (se afsnittet - Opstart af anlæg). Når anlægsdriftstrykket som aflæses på manometret (E-Figur 1) er oppe på 13,5-14,5 bar kontrolleres permeatsslangen (A-Figur 1) om vandkvaliteten er <20 µS/cm (ledningsevne-måler leveres som ekstraudstyr). Hvis vandkvaliteten er >20 µS/cm skal anlægget køre i 10-20 min. før ny kontrol udføres.

Kontroller om anlægsydelsen som aflæses på flowmeter (F-Figur 1) er tilfredsstillende.

Når ydelse og vandkvalitet er fundet i orden føres permeatsslangen (A-Figur 1) tilbage i reservoirtanken.

Anlægget er igen klar til normal drift.

Hvis ikke anlægget er oppe på fuld ydelse efter rensning, må en ny rensning foretages.

Hvis der efter denne ekstra rensning stadig ikke er tilfredsstillende ydelse på membranen skal den kasseres og ny monteres.

12.2 Udskiftning af anlæggets membran

Før rensning skal følgende gøres:

Fyld CIP beholder med ca. 25 liter permeat fra reservoir-tanken.

Sluk for strømmen til anlægget. Afmonter plastslangen placeret på membrantoppen (J-Figur 1).

Bemærk! hvordan slangerne er tilsluttet, det er vigtigt at slangerne genmonteres på samme måde!

Slangerne kan trækkes ud ved at trykke på ringen placeret på den rustfrie fitting, trykkes den i bund kan slangen trækkes ud.

Afmonter U-låsen placeret i enden af membranrøret. (U-låsen holder membranendebunden på plads). Splitten fjernes i U-låsen og U-låsen trækkes ud af røret.

Endebunden trækkes nu op af membranrøret ved at vrikke endebunden fra side til side og samtidig trække opad.

Membranen trækkes nu op af membranrøret.

Bemærk! i hvilken ende den store sorte læbering er placeret udvendig på membranens sider. Når den nye membran monteres skal denne læbering sidde i samme ende på membranen, som den gamle, dvs. hvis læberingen sidder i toppen af membranrøret, skal den nye membrans læbering også vende på den måde, således at læberinge sidder i toppen, når membranen genmonteres i membranrøret.

Når membranen er udskiftet og endebunden er genmonteret med U-låsen isat, påsættes alle slanger igen.

Bemærk! Når slangen skubbes ind i snapkobling, skal den presses hård i bund.

Når alle forbindelser er genmonteret og endebunde forsvarligt sikret med U-låsen, skal anlægget opstartes på ny.

Udskift evt. forfilter (M-Figur 1) med nyt 5"-5 μ patronfilter.

Tilslut igen råvandet.

Åben helt for afløbsventil (B-Figur 1).

Luk helt for recirkulations ventil (D-Figur 1).

Afmonter permeatslangen (A-Figur 1) og før denne til afløb.

Tilslut igen strømmen til anlægget.

Anlægget vil nu være i drift. Lad anlægget skylle på denne måde i 20-30 min.

Juster derefter afløbsventilen (B-Figur 1) og recirkulations ventilen (D-Figur 1), se afsnittet – Opstart af anlæg.

Kontroller anlæggets drifstryk på manometer (E-Figur 1) er 13,5-14,5 bar, hvilket er normalt driftstryk.

Kontroller at vandkvaliteten er <20 μ S/cm. Dette kontrolleres på permeatslangen (A-Figur 1) (ledningsevne måler leveres som ekstraudstyr). Før slangen tilbage når kvaliteten er tilfredsstillende.

Kontroller på flowmeter (F-Figur 1) om anlægssydelsen er tilfredsstillende. Anlægget er nu i normal drift og klar til brug.

Noter i driftsjournalen:

1. Dato for udskiftning af membraner
2. Ny ydelse på anlægget (F-Figur 1)

3. Vandkvalitet (μ S/cm)
4. Anlægsdriftstryk (E-Figur 1)
5. Råvandstryk
6. Råvandstemperatur

13. DIVERSE BILAG

13.1 P&I diagram

13.2 Arrangementstegninger

13.3 El-diagram

13.4 Opstartskontrol


13.5 Driftsjournal

13.6 Reservedelsliste BWT PERMAQ[®] Compact 111-116 CM/CME

13.7 Reservedelstegning

13.8 Overensstemmelseserklæring

13.1 P&I diagram

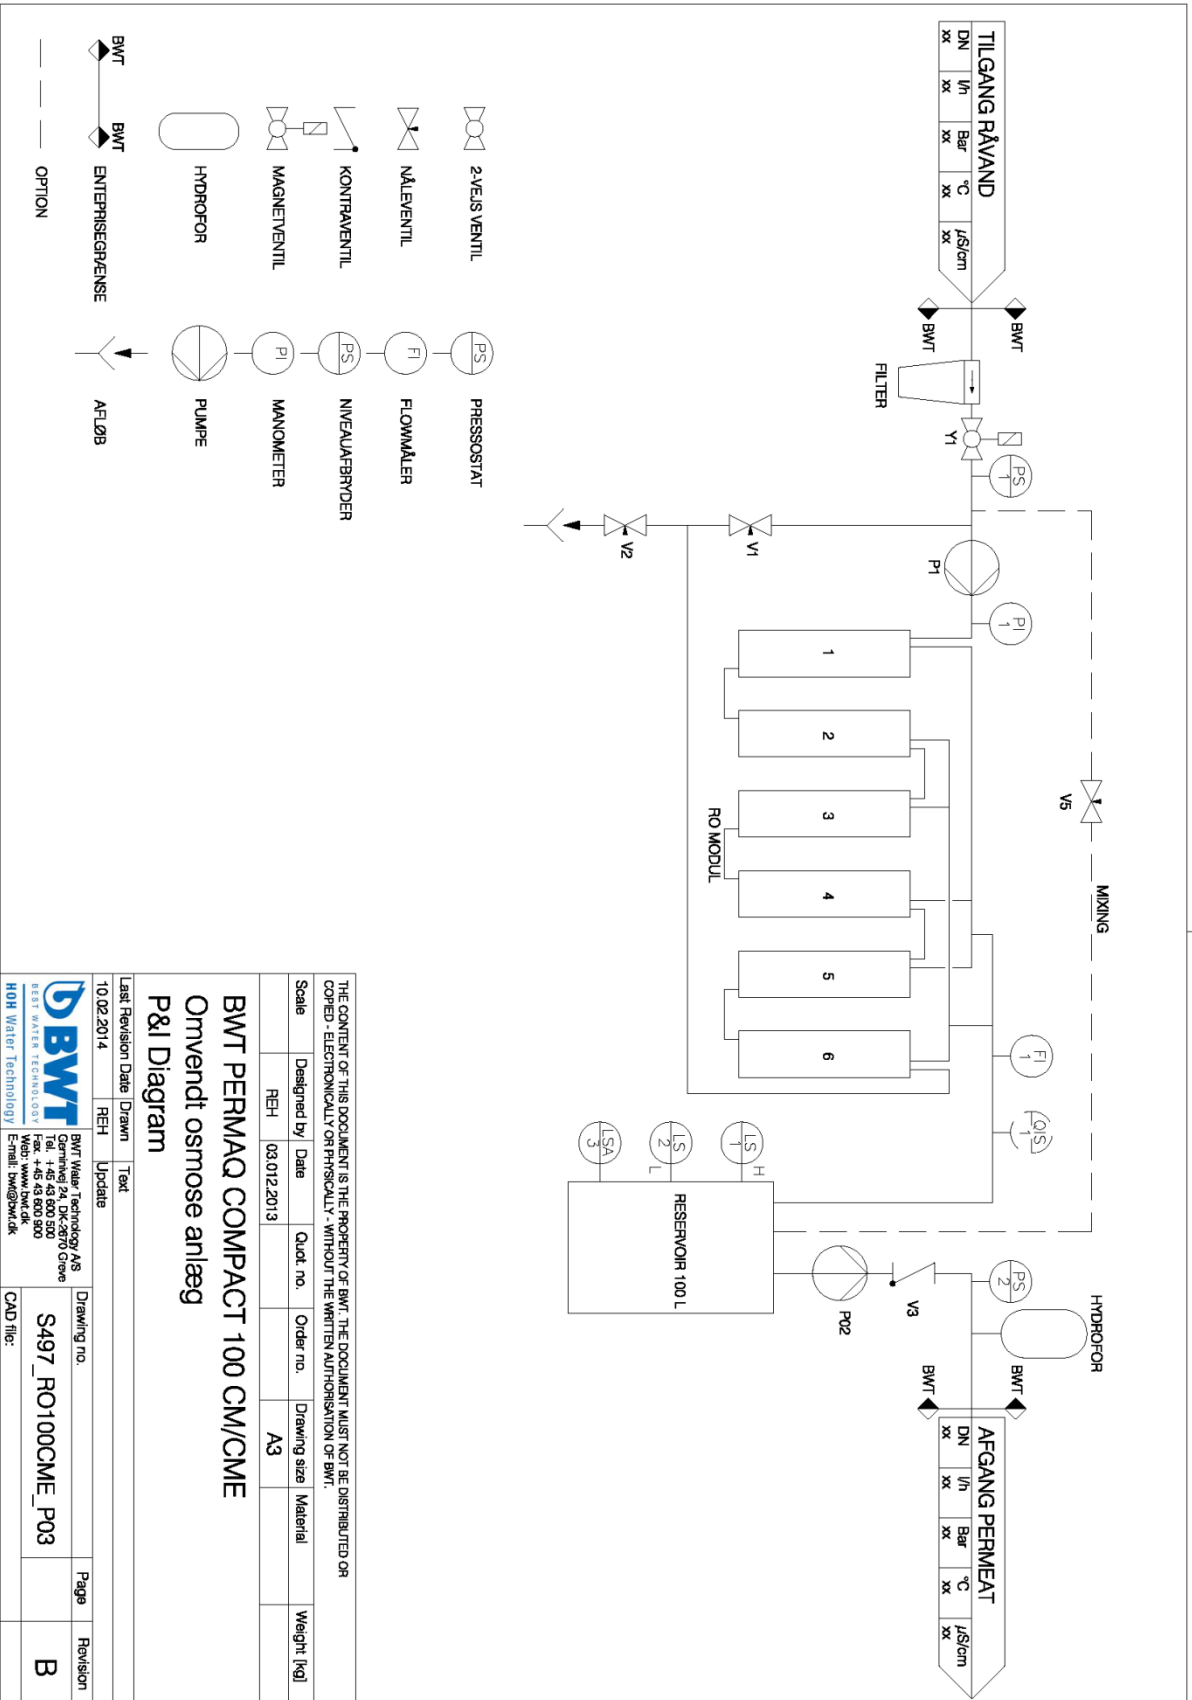

THE CONTENT OF THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF BWT. THE DOCUMENT MUST NOT BE DISTRIBUTED OR COPIED - ELECTRONICALLY OR PHYSICALLY - WITHOUT THE WRITTEN AUTHORISATION OF BWT.


Scale	Designed by	Date	Quot. no.	Order no.	Drawing size	Material	Weight [kg]
	REH	03.012.2013		A3			

BWT PERMAQ COMPACT 100 CM/CME
 Ormendt osmose anlæg
 P&I Diagram

Last Revision Date	Drawn	Text	Update	Drawing no.	Page	Revision
10.02.2014	REH			S497_RO100CME_P03		B


BWT Water Technology AS
 Gemmelvej 24, DK-2670 Greve
 Tel: +45 45 800 500
 Fax: +45 45 800 500
 Web: www.bwt.com
 E-mail: bwt@bwt.dk
 H2H Water Technology CAD file:

13.2 Arrangements tegninger

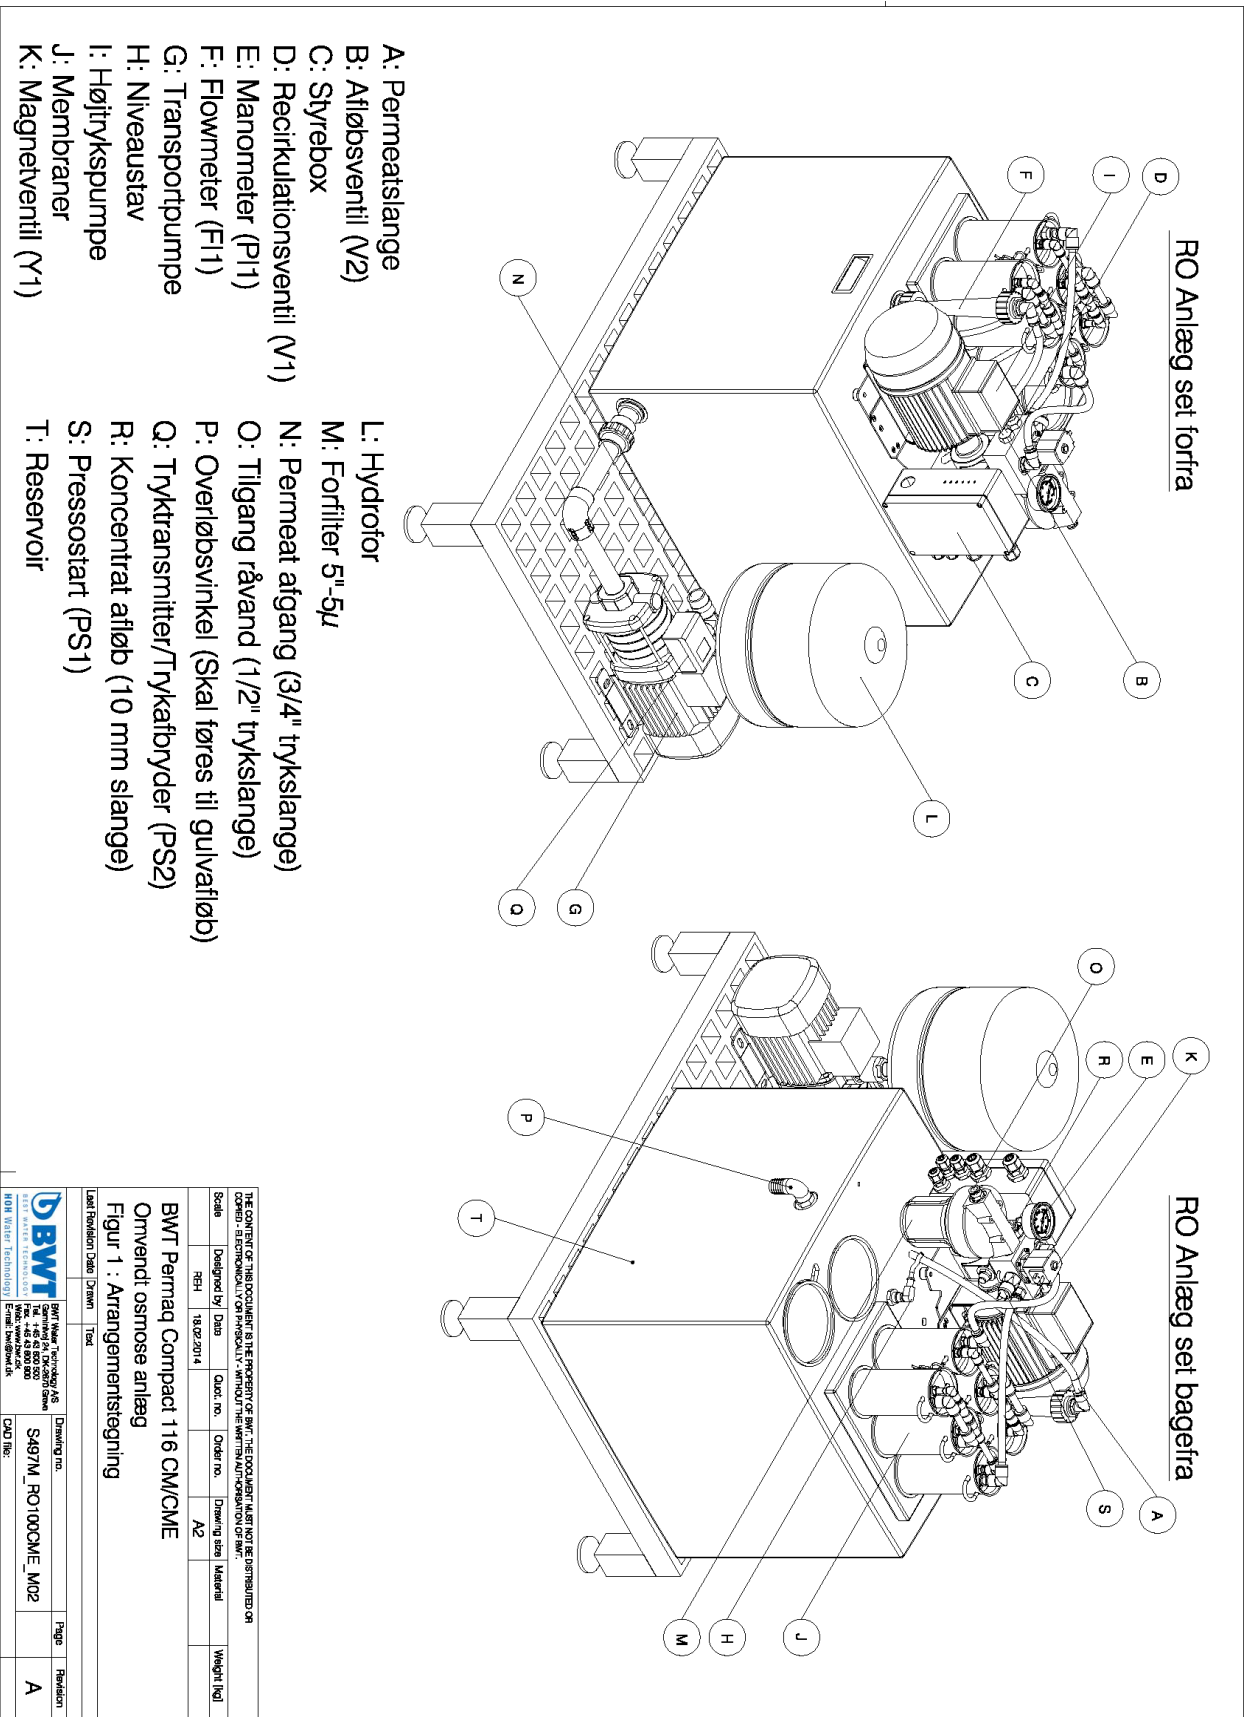

13.3 El-diagrammer

13.3.1 El-diagrammer for BWT Permaq Compact 111-116 CM

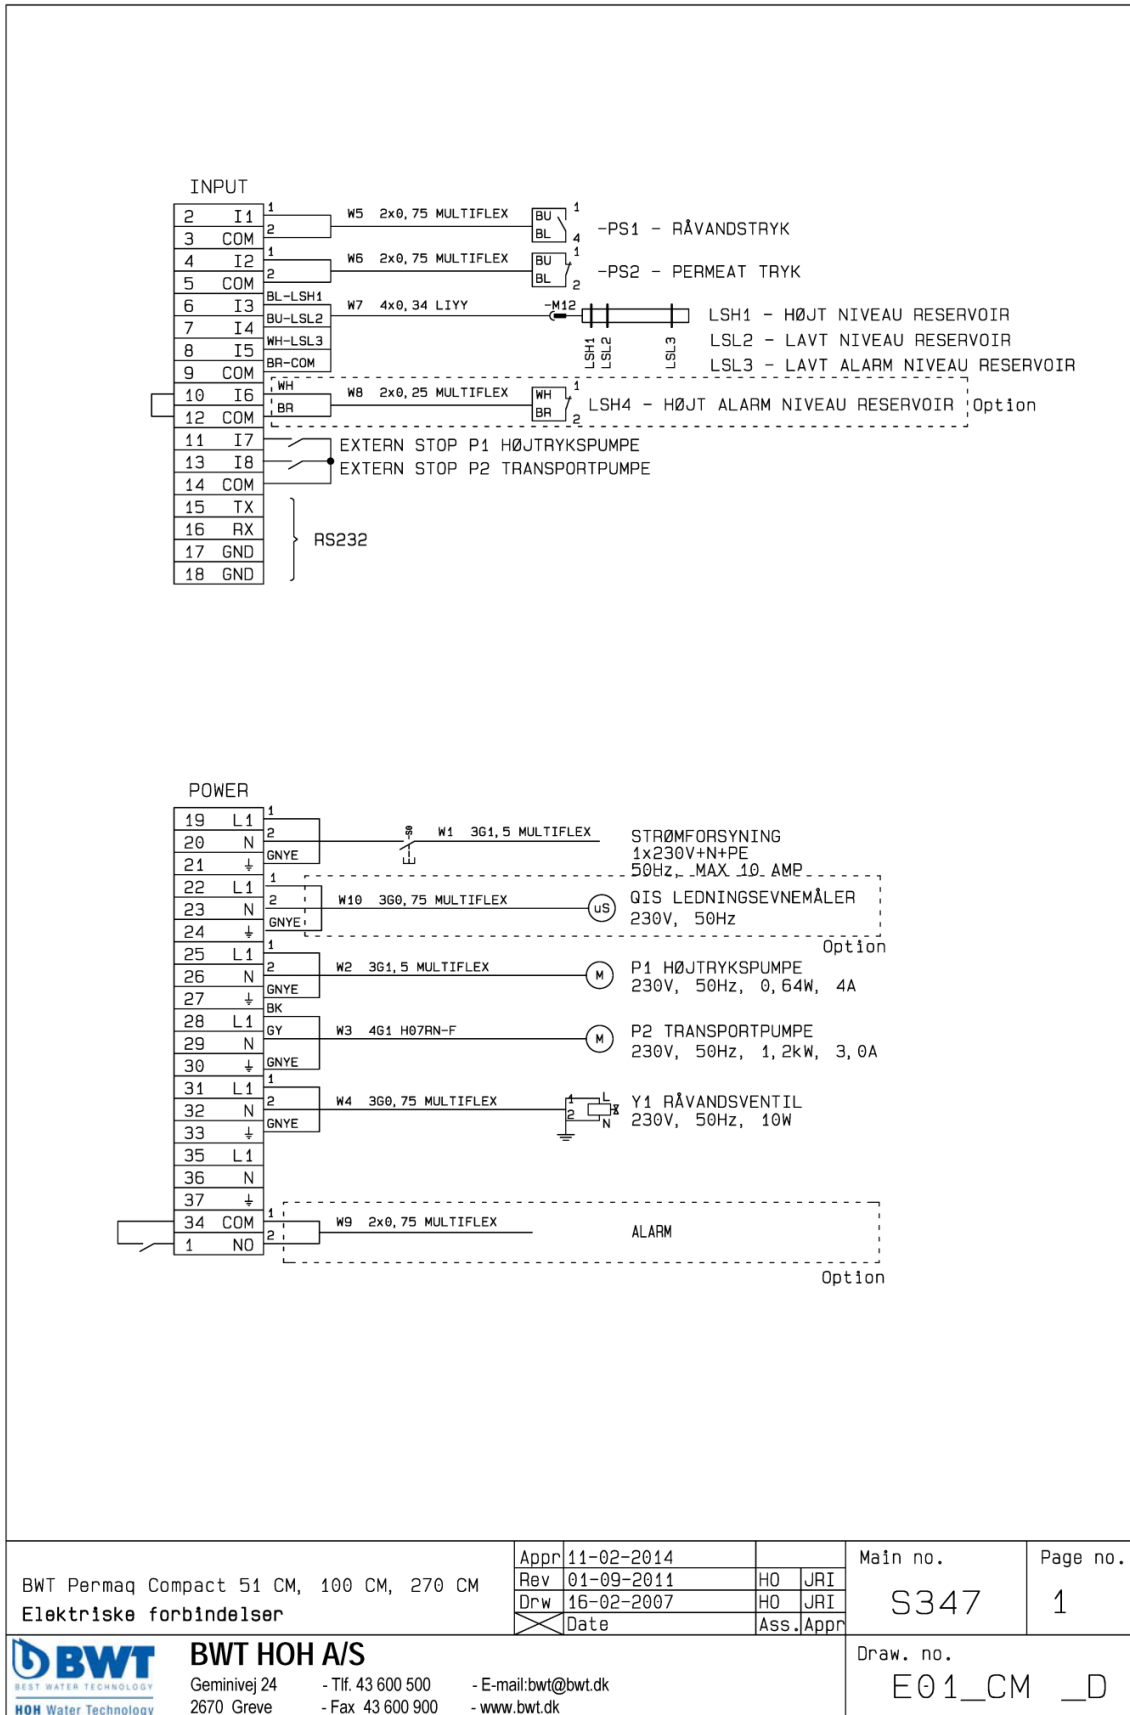

BWT Permaq Compact 51 CM, 100 CM, 270 CM
Elektriske forbindelser

Appr	11-02-2014		
Rev	01-09-2011	HO	JRI
Drw	16-02-2007	HO	JRI
Date		Ass.	Appr


Main no.	Page no.
S347	1



BWT HOH A/S

Geminivej 24 - Tlf. 43 600 500 - E-mail: bwt@bwt.dk
2670 Greve - Fax 43 600 900 - www.bwt.dk


Draw. no.
E01_CM _D

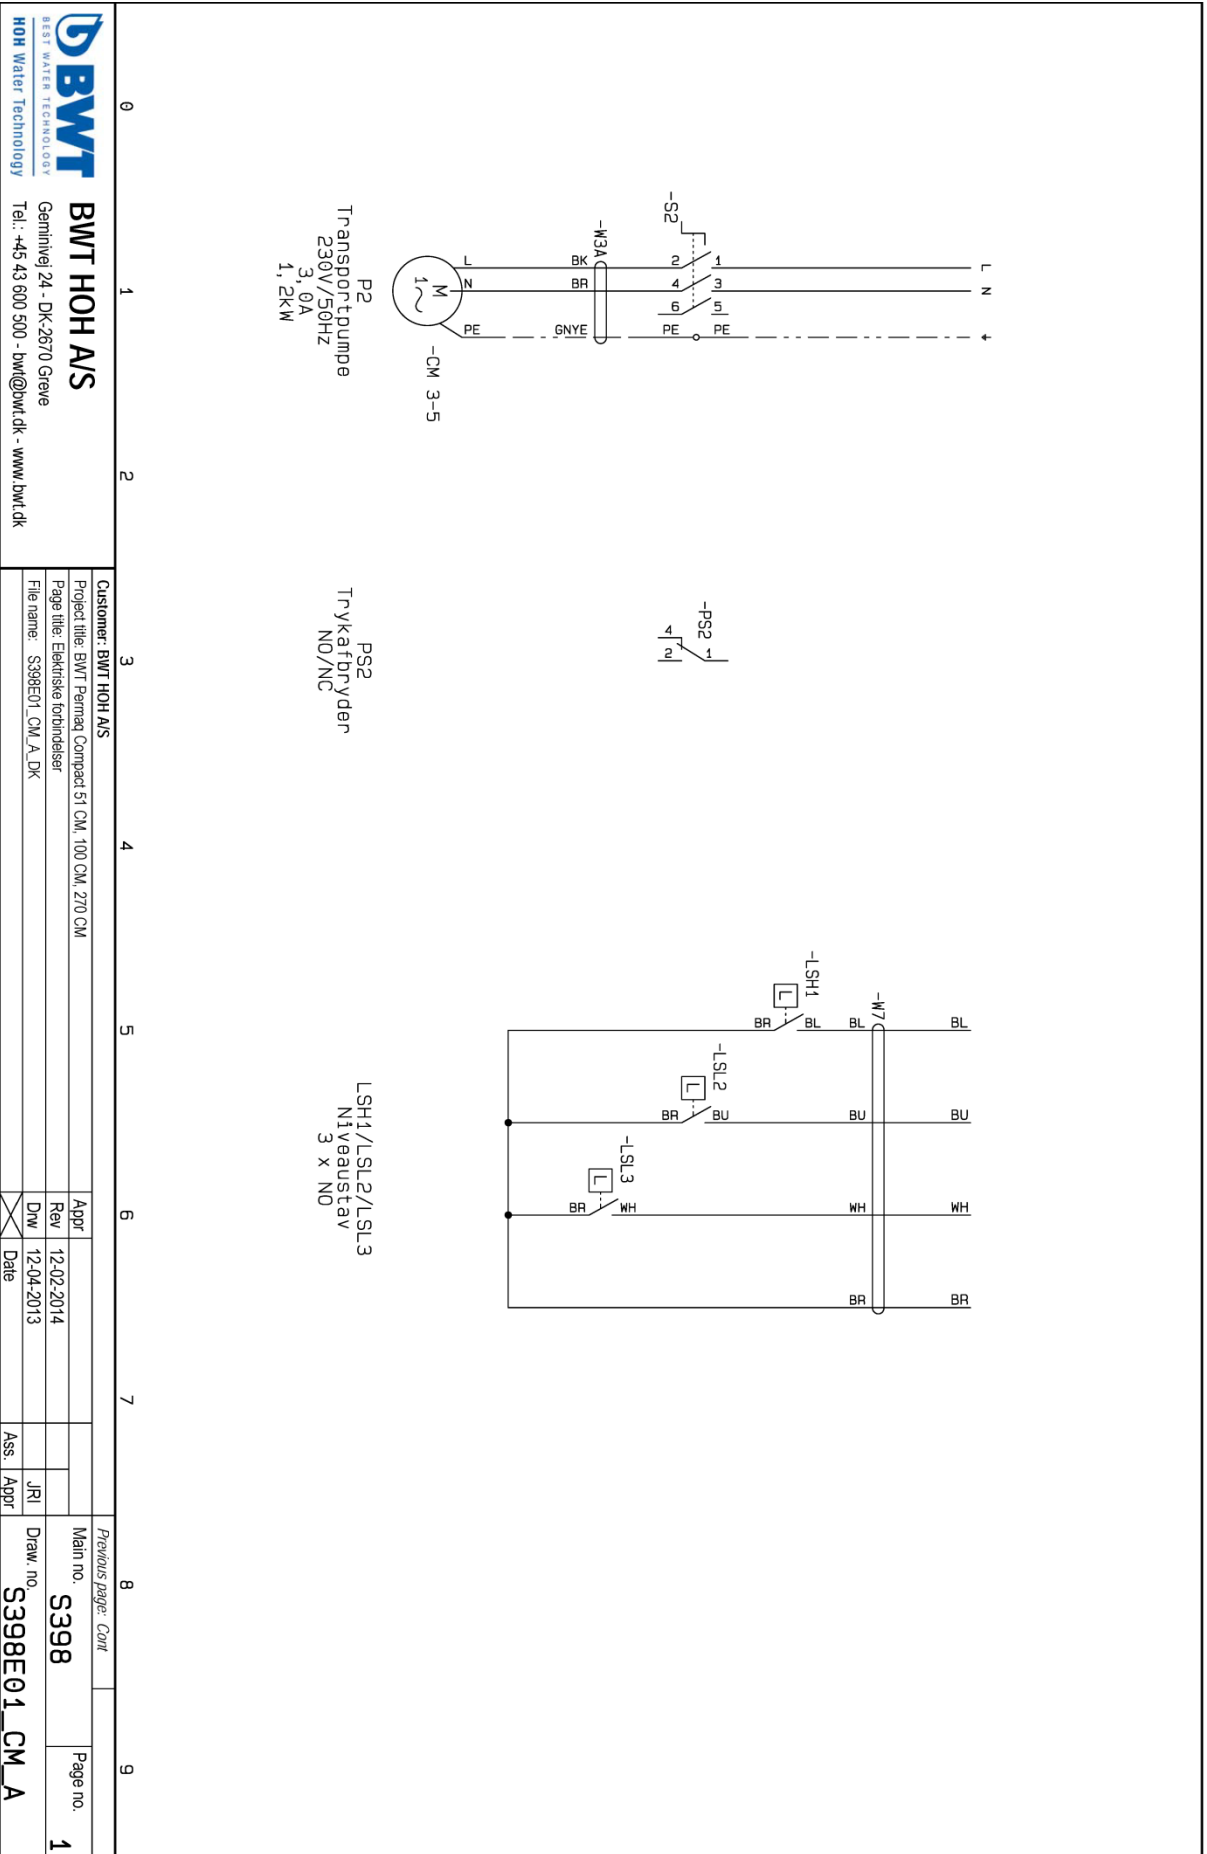


BWT
BEST WATER TECHNOLOGY
HOH Water Technology


BWT HOH AS
Geminivej 24 - DK-2670 Grøve
Tel.: +45 43 500 500 - bwt@bwt.dk - www.bwt.dk

Customer: BWT HOH AS	Project title: BWT Permag Compact 51 CM, 100 CM, 270 CM	Page title: Elektriske forbindelser	File name: S398E01_CM_A_DK
APPR	Rev	Dwg	Date
	12-02-2014	12-04-2013	
JRI			
Ass.			
APPR			
Draw. no.	Main no.	Previous page: Cont	Page no.
S398E01_CM_A	S398		1

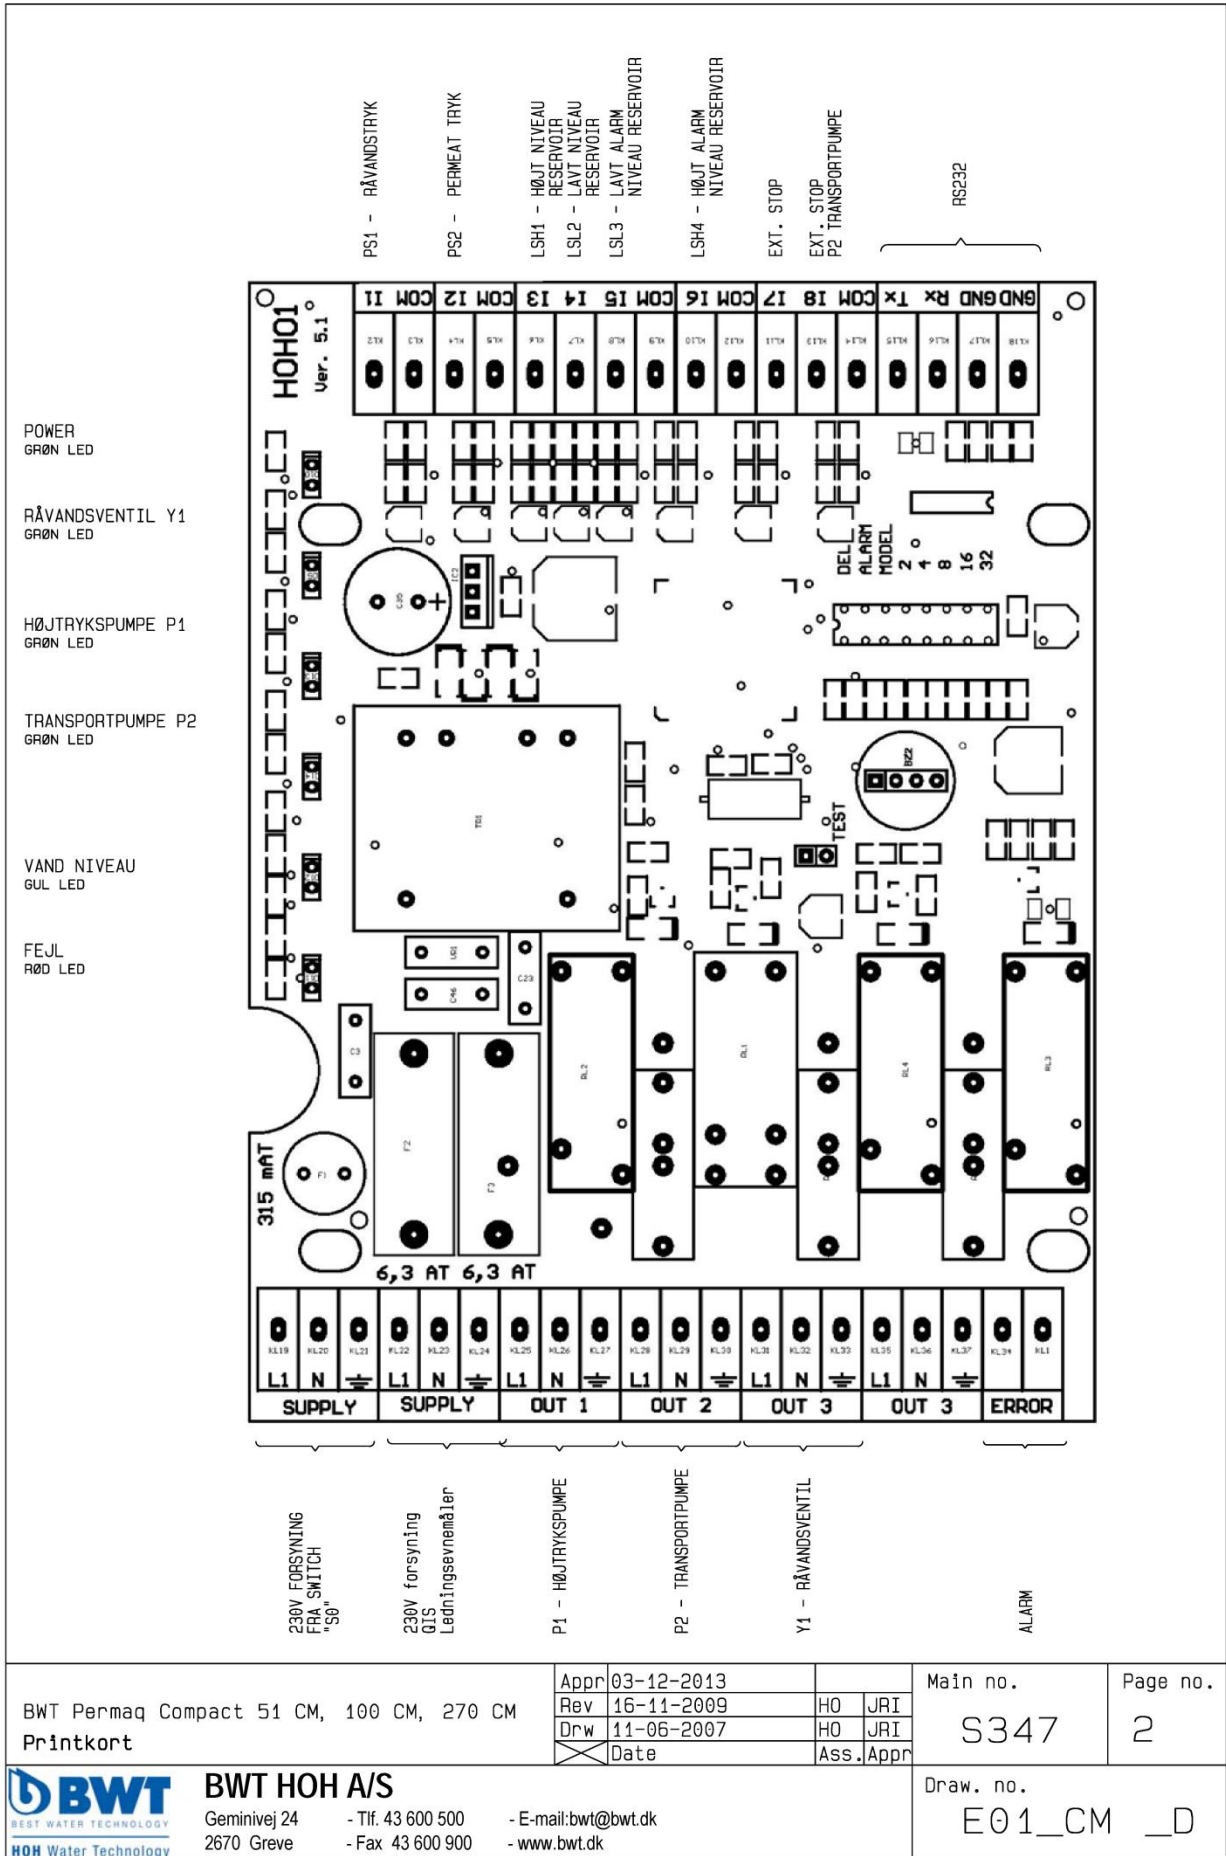

13.3.2 El-diagrammer for BWT Permaq Compact 111-116 CME

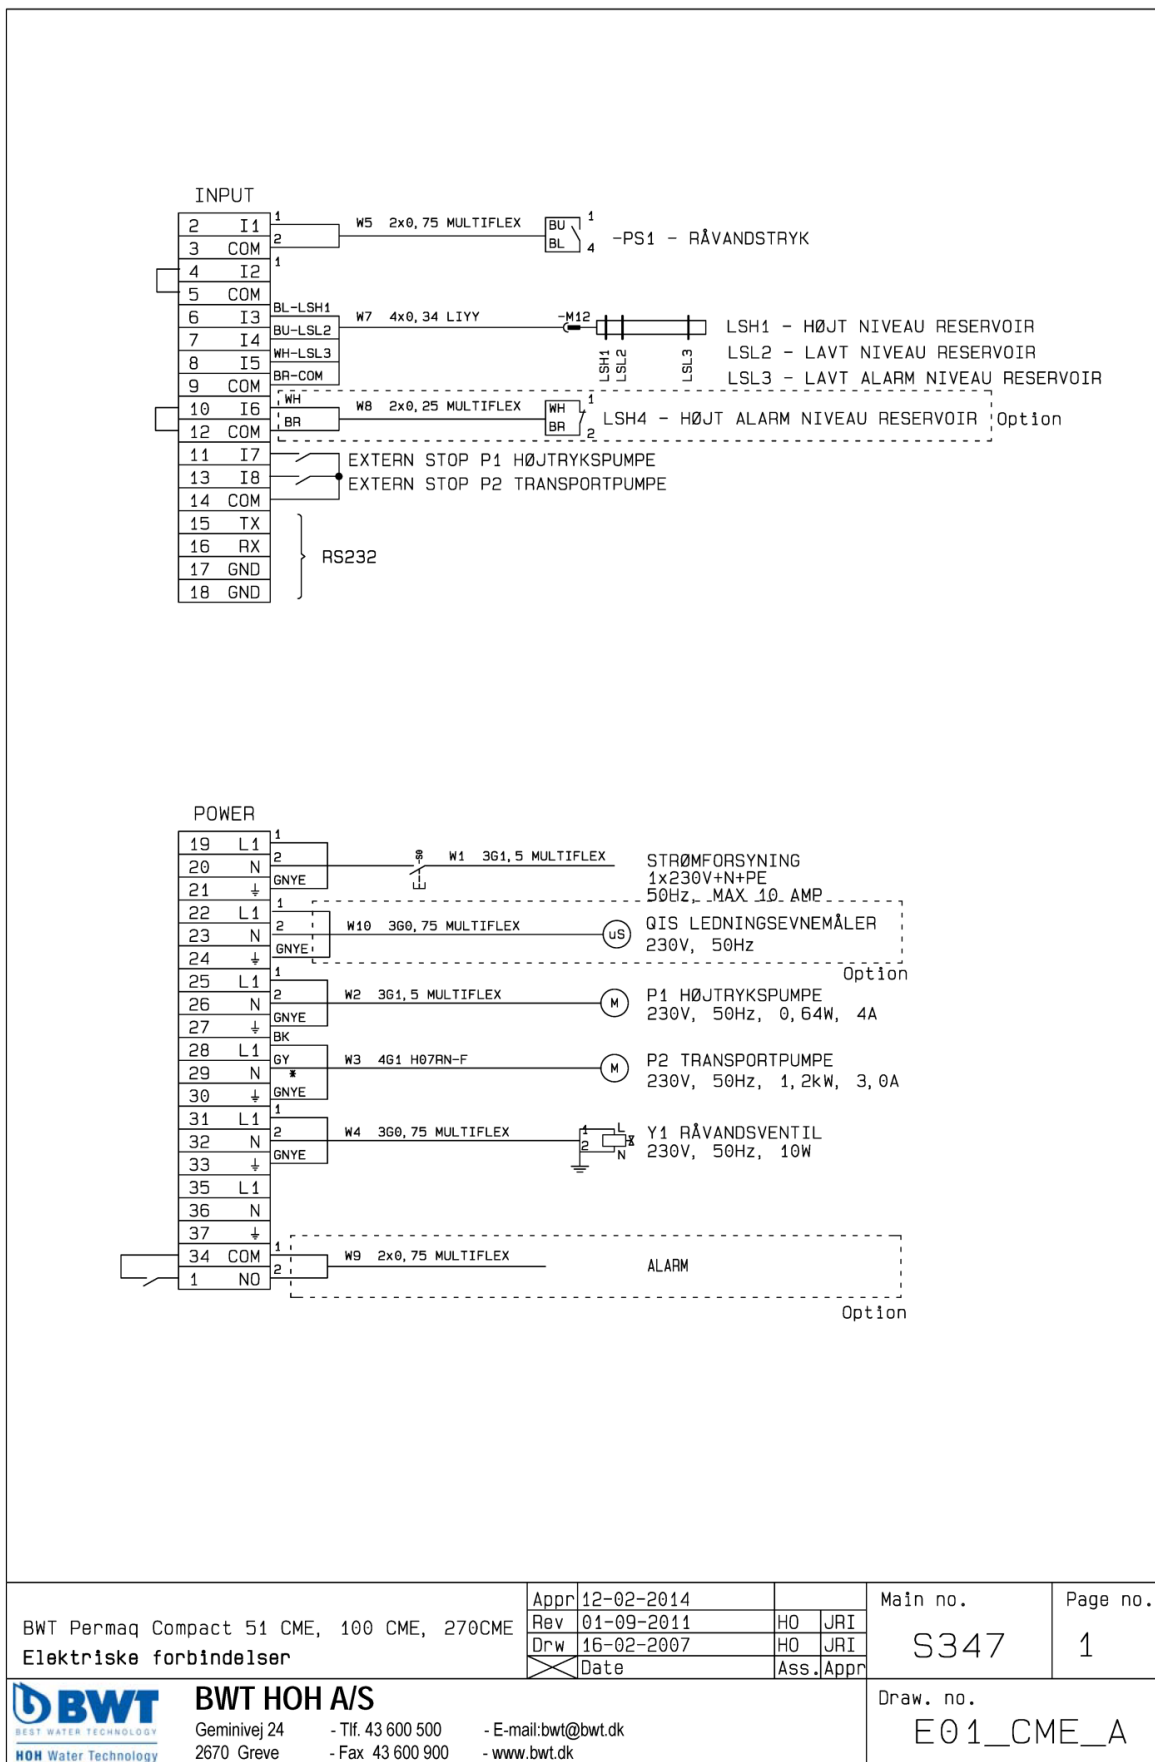

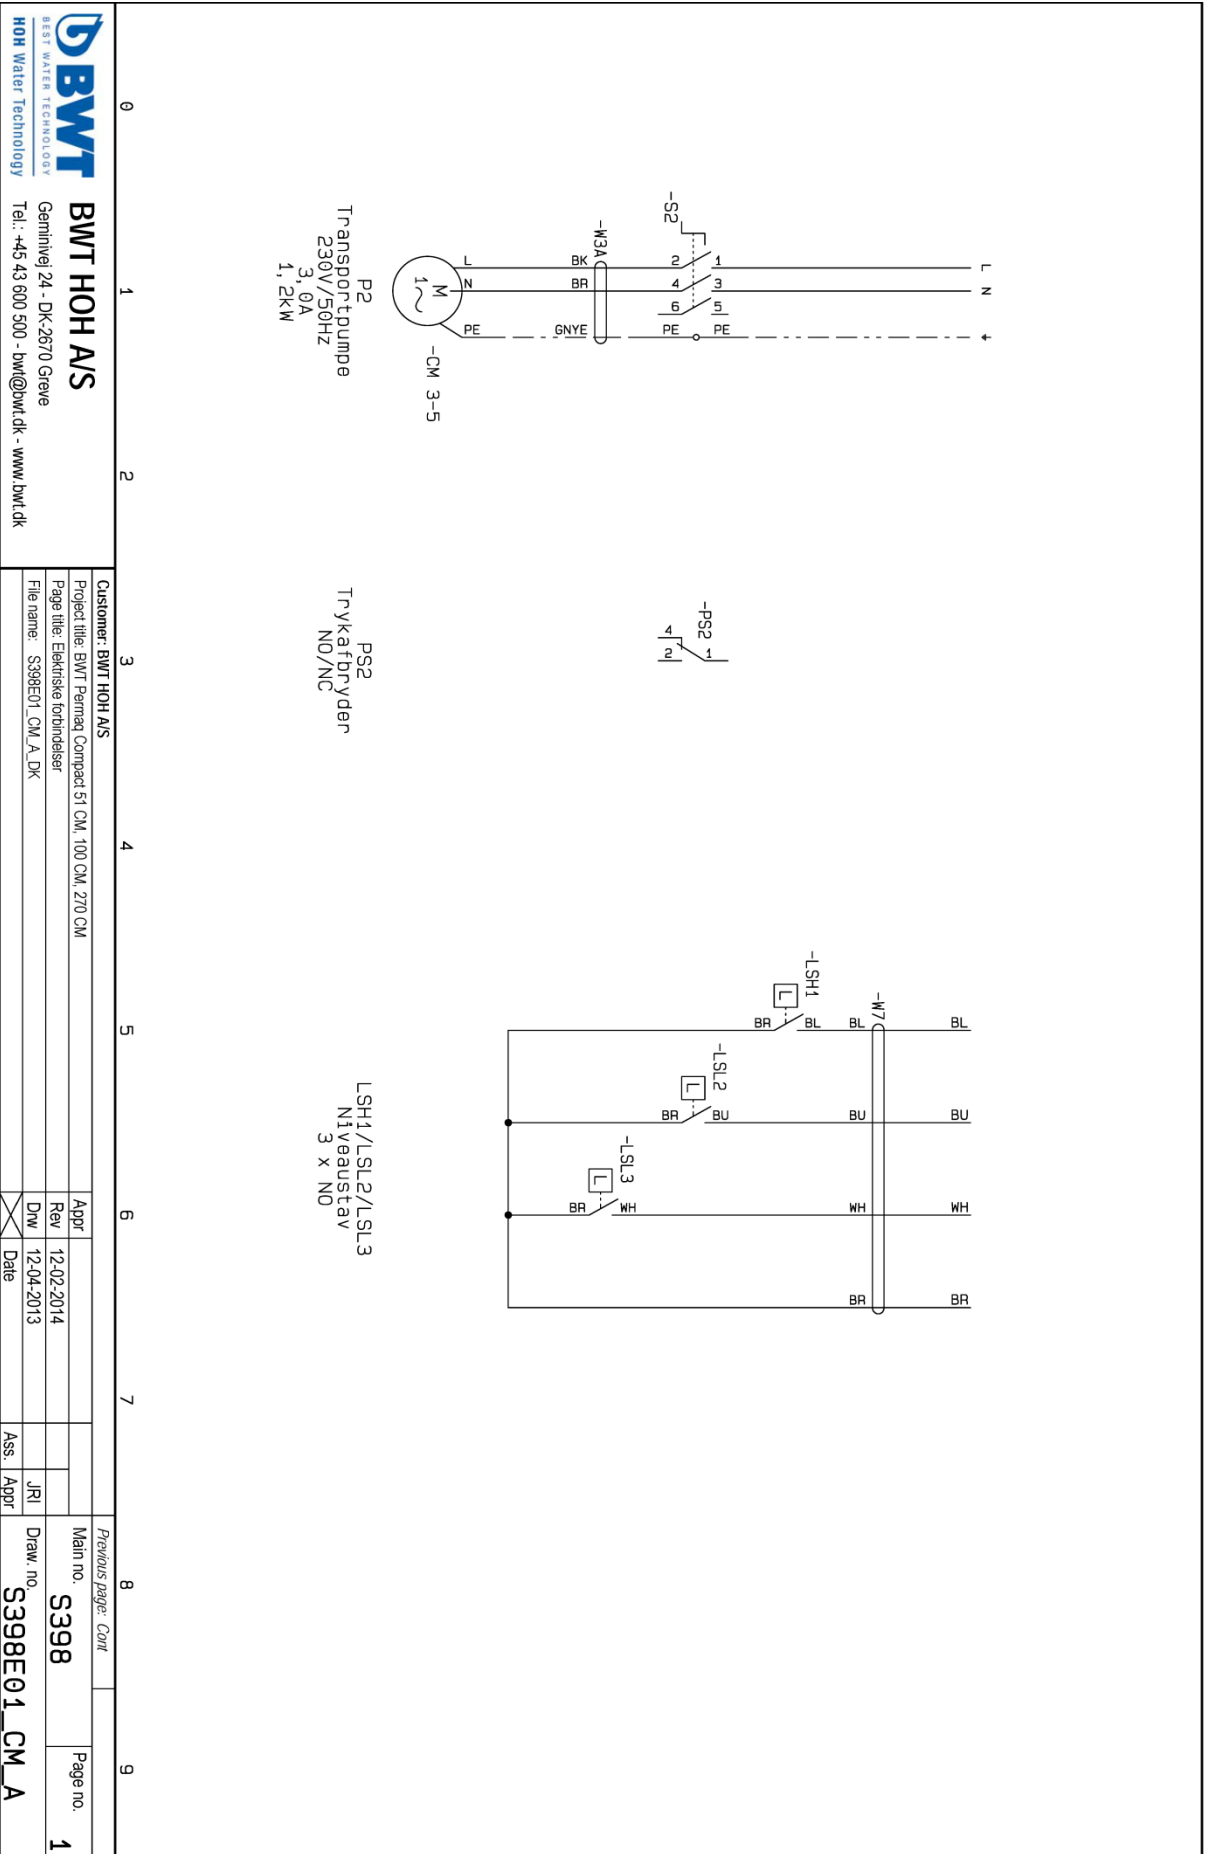


P2
 Transportpumpe
 230V/50HZ
 3,0A
 1,2kW

PS2
 Trykafbryder
 NO/NC

LSH1/LSL2/LSL3
 Niveaustav
 3 x NO

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<p>BWT BEST WATER TECHNOLOGY HOH Water Technology</p>			<p>Customer: BWT HOH AS</p> <p>Project title: BWT Permag Compact 51 CM, 100 CM, 270 CM</p> <p>Page title: Elektriske forbindelser</p> <p>File name: S398E01_CM_A_DK</p>							
<p>BWT HOH AS Gemlinvej 24 - DK-2670 Grøve Tel.: +45 43 500 500 - bwt@bwt.dk - www.bwt.dk</p>			<p>Appr 12-02-2014</p>		<p>Rev 12-04-2013</p>		<p>JRI Ass. Appr</p>		<p>Draw. no. S398E01_CM_A</p>	<p>Page no. 1</p>
<p>Previous page: Cont</p>			<p>Main no. S398</p>		<p>Date</p>		<p>Ass. Appr</p>		<p>Page no. 1</p>	

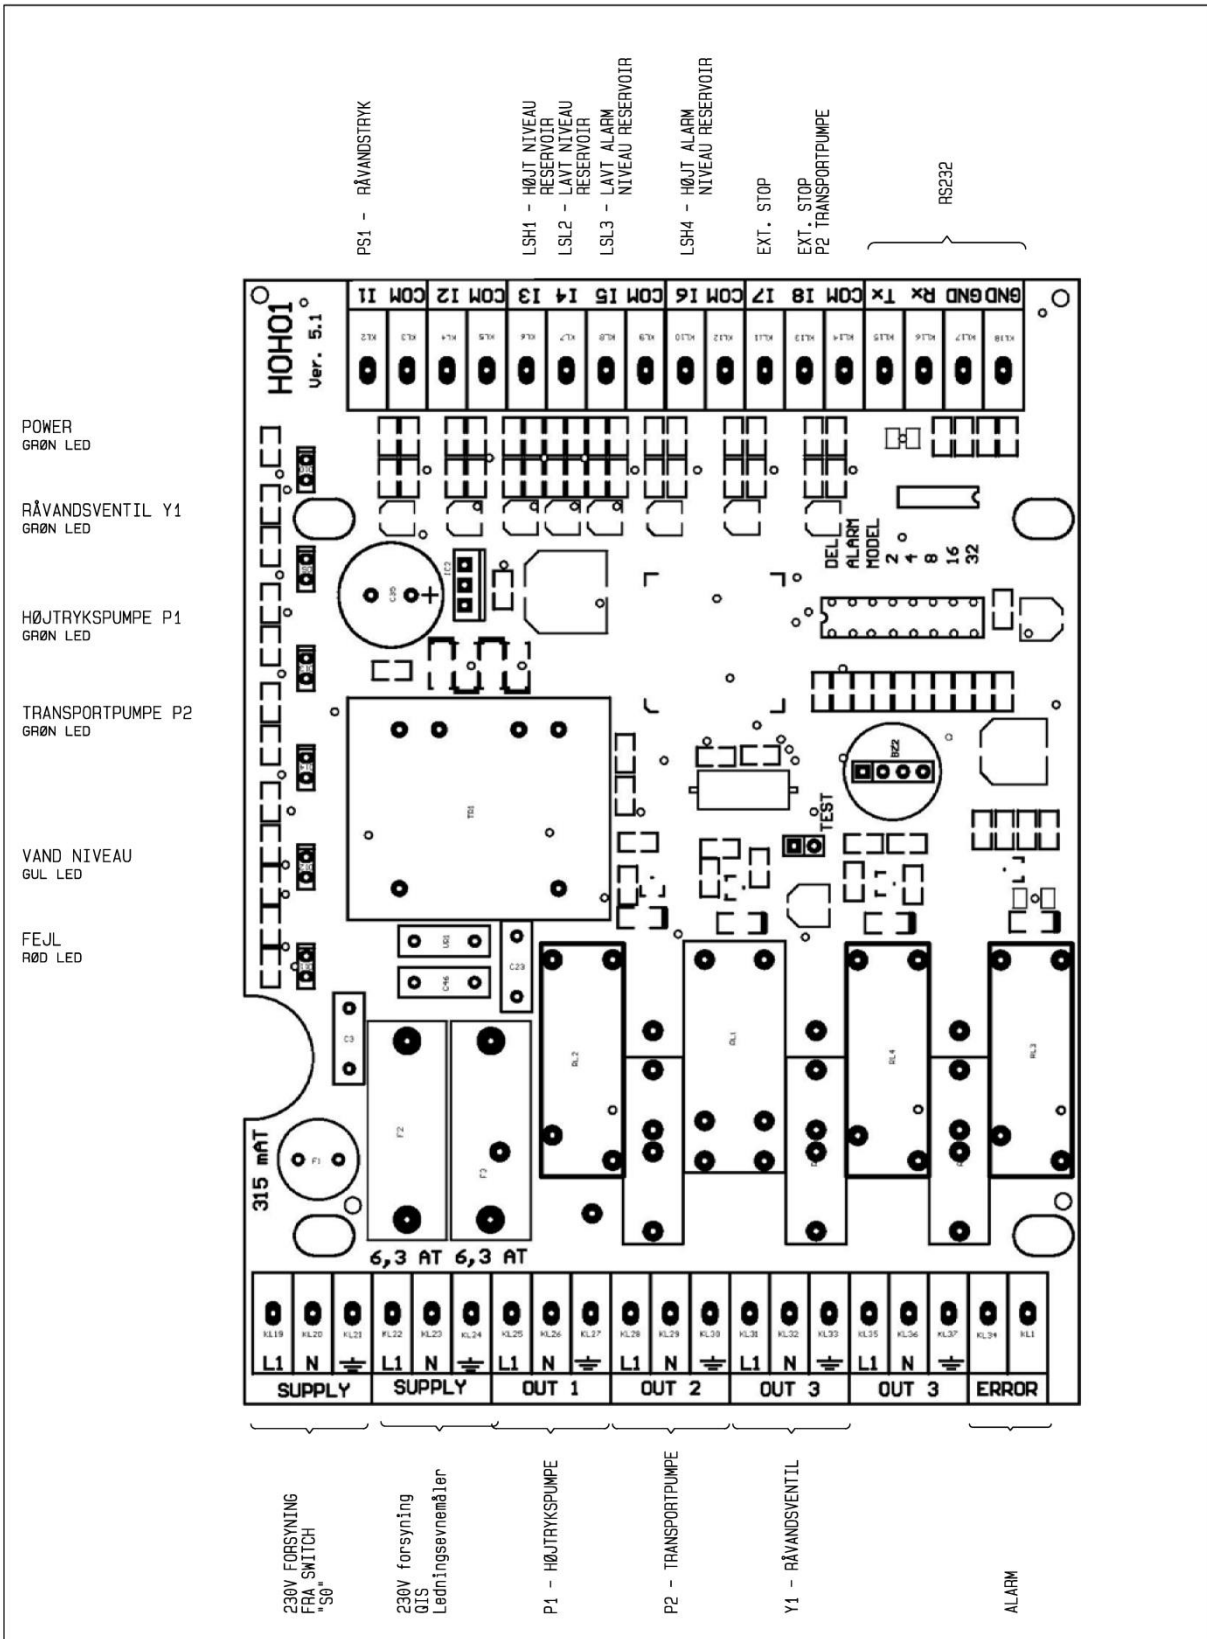

BWT Permaq Compact 51 CME, 100 CME, 270CME Printkort	Appr	12-02-2014		Main no.	Page no.
	Rev	16-11-2009	HO JRI	S347	2
	Drw	11-06-2007	HO JRI		
	Date		Ass.Appr	Draw. no.	E01_CME_A



BWT HOH A/S

Geminivej 24 - Tlf. 43 600 500 - E-mail: bwt@bwt.dk
 2670 Greve - Fax 43 600 900 - www.bwt.dk

13.4 Opstartskontrol

Opstartskontrol			
Opstartskontrollen udfyldes og akriveres sammen med driftsjournalen.			
Kundenavn:		Anlægsnummer:	Arbejdsseddelnummer:
Kontrol af råvand			
Temperatur [°C]:	Ledningsevne [µS/cm]:	Hårdhed [°dH]:	Råvandstryk [bar]:
Blødgøringsanlæg <input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ			
<i>Hvis "nej" spring afsnittet over</i>			
Type af anlæg:		Hårdhed [°dH] efter blødgøring:	
Sæt kryds hvis "ja"			
<input type="checkbox"/> Tidsstyret	<input type="checkbox"/> Mængdestyret	<input type="checkbox"/> Korrekt dimensioneret for RO	
<input type="checkbox"/> Nyt	<input type="checkbox"/> Gammelt	<input type="checkbox"/> Anlæg og saltventil justeret til korrekt hårdhed	
RO-anlæg			
Type af anlæg:	Råvandstryk [bar]:	Afgangstryk, højtrykspumpe [bar]:	Recirkulationsflow [l/h]:
Permeatflow [l/h]:	Koncentratflow [l/h]:	Afgangstryk, permeat [l/h]:	Ledningsevne, permeat [µS/cm]:
<input type="checkbox"/> Råvandspressostat OK <input type="checkbox"/> Omløbsretning, højtrykspumpe OK <input type="checkbox"/> Niveaustav, start/stop af højtrykspumpe OK			
Reservoir			
<input type="checkbox"/> Fortryk hydrofor OK	<input type="checkbox"/> Pressostat start/stop, transportpumpe OK		
<input type="checkbox"/> Niveaustav har den rigtige længde	<input type="checkbox"/> Tørløbsstop, transportpumpe OK		
Status ved opstart			
<input type="checkbox"/> Opstart af BWT HOH A/S <input type="checkbox"/> Opstart af forhandler, notér forhandler _____			
Problemer ved opstart			
<input type="checkbox"/> JA, der var ingen problemer med opstarten		<input type="checkbox"/> NEJ, der var ingen problemer ved opstarten	
<i>Ved problemer, udfyld problemrapporten</i>			
Problemrapport			
Kan problemet henføres til produktionen			
<input type="checkbox"/> JA, problemet kan henføres til produktionen		<input type="checkbox"/> NEJ, problemet kan ikke henføres til produktionen	
Kan problemet henføres til anlægget eller installationen?			
<input type="checkbox"/> JA, problemet vedrører alene anlægget		<input type="checkbox"/> JA, problemet vedrører alene	
<input type="checkbox"/> JA, problemet vedrører både anlægget og installation		<input type="checkbox"/> NEJ, problemet vedrører hverken anlægget eller installationen	
Ved anlægget forstås alene den del af den samlede installation, der er leveret af BWT HOH A/S (dvs. kun anlægget) Ved installation forstås rørtrækninger m.m. som fører til anlægget.			
Kan problemet henføres til salgsafdelingen?			
<input type="checkbox"/> JA, kunden var blevet fejlinformeret		<input type="checkbox"/> NEJ, kunden var blevet godt informeret	
Beskrivelse, beskriv problemet			
Underskrift			
Teknikerens navn/initialer:		Dato:	Tidsforbrug ved opstarten [timer]:


13.6 Reservedelsliste BWT PERMAQ® Compact 111-116 CM/CME

Pos. Nr.	BWT PERMAQ® Compact anlæg	Anbefalede Reservedele	Vare nr.	Anbefalet udskiftningsfrekvens
01	Låg			
02	Kabinet komplet		451202018	
04	Ventilblok		451404690	
05	Overløbsstuds		405100735	
06	5" filterhus		321400000	
07	5"-5µ patronfilter	2	321410000	½ år
08	Pressostat 0,5 bar	1	452550005	
09	Magnetventil ½"	1	200757140	
10	Manometer 0-40 bar	1	452266000	
11	Ventil recirkulation	1	451404680	
12	Ventil koncentrat	1	451404681	
13	Snapkobling 10 mm vinkel	1	454090010	3 år
13A	Snapkobling 12 mm vinkel	1	454090012	3 år
14	Snapkobling 10 mm T-styk	1	454095010	3 år
15	Højtryksmotor		451202495	
16	Højtrykspumpe		451202490	
17	Kobling for højtrykspumpe	1	451202485	
18	Flowmeter, permeat		453010002	
19	Plastikfitting (flowmeter)		061282024	
20	Niveaustav	1	451404430	5 år
20A	Kabel niveaustav	1	451404450	
21	Vibrationsdæmper		451202302	5 år
22A	Transportpumpe, 230 Volt CM		454100950	
22B	Transportpumpe, 230 Volt CME		454100900	
23A	Trykafbryder, KPI 0,2-8 bar	1	451202803	
23B	Tryktransmitter	1	452330000	
25A	Hydrofor 11L		451404576	3-5 år
25B	Hydrofor 2L		451404577	3-5 år
26	Snapkobling, ¼" x 10 mm base	1	454065010	3 år

Pos. Nr.	BWT PERMAQ® Compact anlæg	Anbefalede Reservedele	Vare nr.	Anbefalet udskiftningsfrekvens
27	Kontraventil		200729006	
28	Styreboks komplet		451404416	
28A	Styreprint		506708233	
29	Rist		455000010	
	Membran/trykrør			
30	Trykrør		451202068	
31	Membran	1-4	451202038	*
32	U-låsebøjle		451202120	
33	Læbering for membran			
34	O-ring udvendig (stor)	4-16	451202212	2 år
35	O-ring indvendig (lille)	4-16	451404215	2 år
36	Snapkobling 10x¼", base	1	454065010	3 år
36A	Snapkobling 12x¼", base	1	454065012	3 år
37	Endebund	2	451202117	3-5 år
	Diverse			
-	10 mm plastslange	1 m.	454001010	3 år
-	12 mm plastslange	1 m.	454001012	3 år
-	16 µF kondensator (Højtryksmotor)	1	750001860	
-	Filternøgle	1	321417100	
	Option			
-	Filterhus 10" komplet		321401000	
-	Kulfilter 10"		321413000	½ år
-	Følecelle (ledningsevнемåler)		452536000	
-	Ledningsevнемåler		452525000	
-	CIP beholder komplet		451404573	

* Membraner skal CIP-rensес hvert år eller udskiftes såfremt der er tegnet en serviceaftale.

13.7 Reservedelstegning

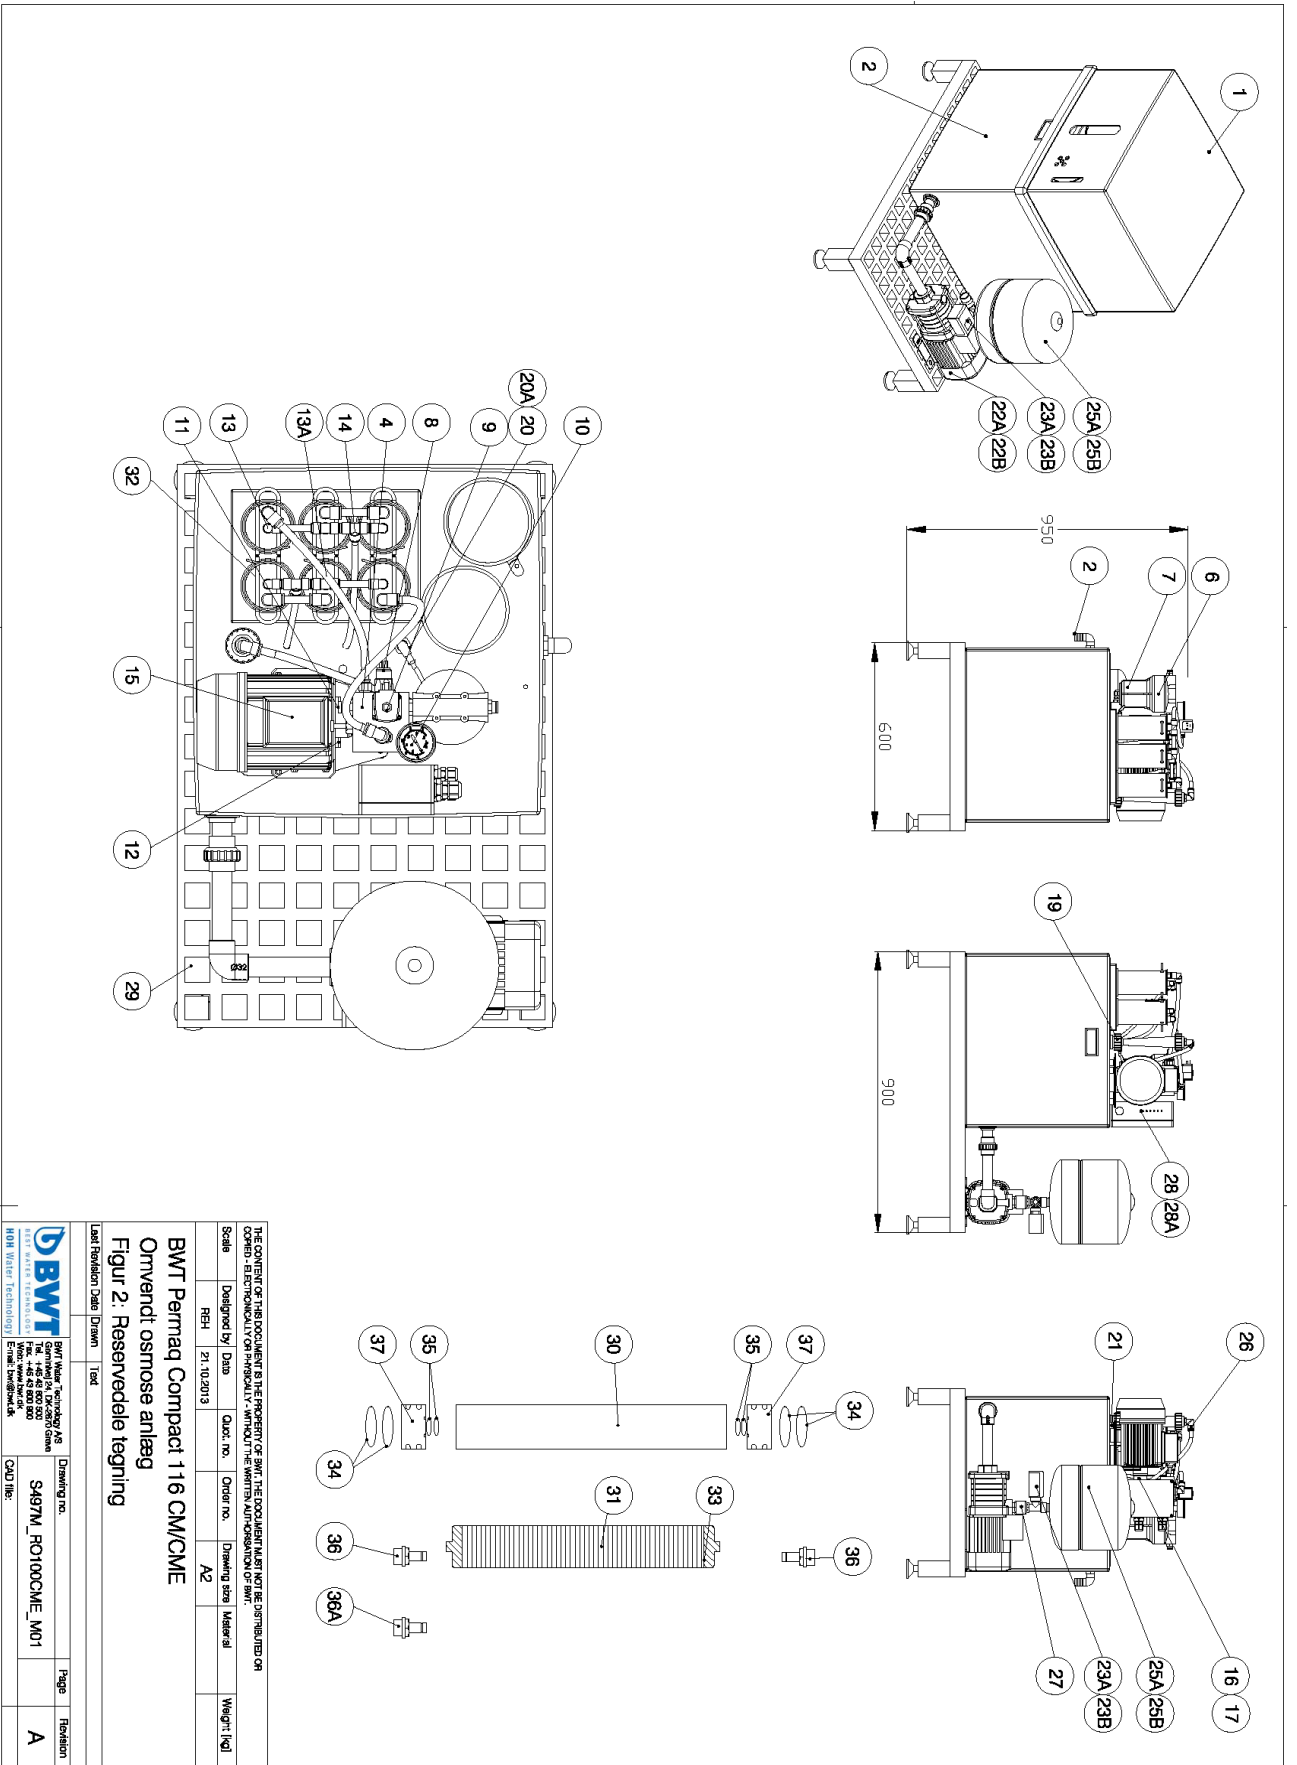

THE CONTENT OF THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF BWT. THE DOCUMENT MUST NOT BE DISTRIBUTED OR
 COPIED, REPRODUCED OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, ELECTRONICALLY OR MECHANICALLY, WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF BWT.

Scale	Designed by	Date	Order no.	Drawing size	Material	Weight [kg]
REH		21.10.2013		A2		

BWT Permaq Compact 116 CM/CME
 Omvendt osmose anlæg
 Figur 2: Reservedele tegning

Last Revision: 2800 Drawn: Tord

 <small>BWT WATER TECHNOLOGY AS</small> <small>2008 WATER TECHNOLOGY AS</small> <small>TEL: +45 46 80 80 00</small> <small>WWW.BWT.COM</small> <small>ENHANCING WATER QUALITY</small>	<small>Drawing no.</small> S497M_RO100CME_M01	<small>Page</small> A	<small>Revision</small> A
--	---	---------------------------------	-------------------------------------

13.8 Overensstemmelseserklæring

**EF Overensstemmelseserklæring
Maskindirektivet 2006/42/EF, Bilag II, A
Lavspændingsdirektivet
EMC-direktivet**



BWT HOH A/S
Geminivej 24 - DK-2670 Greve
tel.: +45 43 600 500 - fax: +45 43 600 900
bwt@bwt.dk - www.bwt.dk

erklærer herved, at:

BWT PERMAQ® Compact 111-116 CM/CME

- er i overensstemmelse med Maskindirektivets bestemmelser (direktiv 2006/42/EF)
- er i overensstemmelse med følgende EF-direktiver
- Lavspændingsdirektivet (2006/95/EF)
- EMC-direktivet (2004/108/EF)

- Sted: Greve
- Dato: 19-02-2014

Lars Jensen
Head of Product Management



14. SERVICEKONTRAKT BWT RO- MEMBRANER

Kun for Danmark

BWT HOH A/S membran-serviceaftale vil blive registreret i vort edb-system, og De vil én gang årligt blive besøgt af vor servicetekniker, som vil udskifte de(n) brugte membran(er).

- Hvert år aflægges De et besøg af BWT's servicetekniker, som vil forestå udskiftningen af anlæggets membran(er).
- Inden ombytning af membranen vil anlæggets funktion blive gennemgået, eventuelle fejl på anlægget vil blive rapporteret til Dem.
- Ydelse og vandkvalitet på den brugte membran vil blive kontrolleret på stedet. Det vurderes således omgående, om Deres membran og anlæg er vedligeholdt i henhold til servicemanualens forskrifter.
- Ombytningsmembranen isættes af servicetekniker, og den brugte membran hjemtages for at blive rensat.
- Servicekontrakten faktureres én gang årligt med et altid fast beløb, afhængig af anlæggets størrelse.

Fordelen ved denne membran-serviceaftale er, at Deres membran fremover vil blive udskiftet af BWT's servicepersonale, og at Deres omvendt osmoseanlæg samtidig bliver eftersat for eventuelle fejl og mangler. Udgiften i forbindelse med serviceaftalen på membranen vil hvert år være den samme, excl. den normale prisindeksregulering.

Bemærk venligst, at der i denne aftale kun er dækning for ét membranskift årligt. Hvis anlæggets kapacitet (ydelse) falder med mere end 10 % imellem udskiftningsperioden, skal der rekvireres ekstra membranudskiftning.

Ligesom ekstra udskiftning af membranen vil blive faktureret særskilt, vil alt andet servicearbejde såsom finjustering af anlæg og udskiftning af defekte dele ligeledes blive faktureret.

OBS! BWT HOH A/S kan også tilbyde fuldt dækkende serviceaftaler på hele Deres anlæg.

Yderligere information:

BWT HOH A/S

Geminivej 24
DK-2670 Greve
Tel : +45 43 600 500
Fax: +45 43 600 900
E-Mail: bwt@bwt.dk

BWT Austria GmbH

Walter-Simmer-Straße 4
A-5310 Mondsee
Tel : +43 6232 5011 0
Fax: +43 6232 4058
E-Mail: office@bwt.at

BWT Belgium NM.

Leuvensesteenweg 633
B-1930 Zaventem
Tel : +32 2 758 03 10
Fax: +32 2 758 03 33
E-Mail: bwt@bwt.be

BWT UK Ltd.

Coronation Road, BWT House
High Wycombe
Buckinghamshire, HP12, 3SU
Tel : +44 1494 838 100
Fax: +44 1494 838 101
E-Mail: info@bwt-uk.co.uk

Cillit S.A.

C/Silici, 71 -73
Poligono Industrial del Este
E-08940 Cornelia de Llobregat
Tel : +34 93 440 494
Fax: +34 93 4744 730
E-Mail: cillit@cillit.com

BWT Birger Christensen AS

Røykenveien 142 A
Postboks 136
N-1371 Asker
Tel : +47 67 17 70 00
Fax: +47 67 17 70 01
E-Mail: firma@post@hoh.no

BWT Wassertechnik GmbH

Industriestraße 7
D-69198 Schriesheim
Tel : +49 6203 73 0
Fax: +49 6203 73 102
E-Mail: bwt@bwt.de

BWE Česká Republika s.r.o.

Lipovo 196 -Cestřice
CZ-251 01 Řiřany
Tel : +42 272 680 300
Fax: +42 272 680 299
E-Mail: info@bwt.cz

BWT Nederland B.V.

Centraal Magazijn
Energieweg 9
NI-2382 NA Zoeterwoude
Tel : +31 88 750 90 00
Fax: +31 88 750 90 90
E-Mail: sales@bwt nederland.nl

BWT Vattenteknik AB

Box 9226
Kantyxegatan 25
SE-213 76 Malmö
Tel : +46 40 691 45 00
Fax: +46 40 21 20 55
E-Mail: info@vattenteknik.se

Cillichemie Italiana SRL

Via Plinio 59
I-20129 Milano
Tel : +39 02 204 63 43
Fax: +39 02 201 058
E-Mail: info@cillichemie.com

BWT Polska Sp. z o.o.

ul. Polczyhska 116
PL-01-304 Warszawa
Tel : +48 22 6652 609
Fax: +48 22 6649 612
E-Mail: bwt@bwt.pl

BWT AQUA AG

Hauptstraße 192
CH-4147 Aesch
Tel : +41 61 755 88 99
Fax: +41 61 755 88 90
E-Mail: info@bwt-agua.ch

BWT Separtec OY

PL 19 Varppeenkatu 28
FIN-21201 Raisio
Tel : +358 2 4367 300
Fax: +358 2 4367 355
E-Mail: hoh@hoh.fi

BWT France SAS

103, Rue Charles Michels
F-93206 Saint Denis Cedex
Tel : +33 1 4922 45 00
Fax: +33 1 4922 45 45
E-Mail: bwt@bwt.fr

BWT Hungária Kft.

Keleti út. 7.
H-2040 Budaörs
Tel : +36 23 430 480
Fax: +36 23 430 482
E-Mail: bwt@bwt.hu

OOO Russia BWT

Ul. Kasatkina 3A
RU-129301 Moscow
Tel : +7 495 686 6264
Fax: +7 495 686 7465
E-Mail: info@bwt.ru